

SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน
DVD Player
DVD-HD748

SAMSUNG

ELECTRONICS

DVD
AUDIO/VIDEO

ข้อควรปฏิบัติ

1. การติดตั้ง

- * โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสไฟที่เหมาะสมกับการใช้งานใต้หลอดผลิตภัณฑ์ซึ่งติดอยู่ด้านหลังเครื่องเล่น
- * ติดตั้งเครื่องเล่นของท่านไว้ในที่วางที่มีช่องระบายอากาศเพียงพอ(7~10 ซม.) อย่าให้มีสิ่งใดกีดขวางช่องระบายอากาศ
- * อย่าใช้มือคั่นกดใสแผ่นดิสก์
- * อย่าวางอุปกรณ์ซ้อนทับกัน
- * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น
- * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องเล่นนี้
- * เมื่อใช้งานเสร็จแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำแผ่นดิสก์ออก และปิดเครื่องเล่นแล้ว โดยเฉพาะเมื่อท่านจะไม่ใช้เครื่องเล่นเป็นเวลานาน

2. ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

- * ผลิตภัณฑ์ใช้ระบบเลเซอร์ การควบคุม การปรับเปลี่ยน หรือการทำงานในขั้นตอนที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้อาจทำให้ได้รับรังสีที่เป็นอันตรายได้
- * อย่าเปิดฝารอบ และอย่าซ่อมเครื่องเล่นด้วยตัวเอง ควรใช้บริการจากผู้ที่มีความรู้

3. ข้อควรระวัง

- * เครื่องเล่นของท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่เพื่อการใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมแต่อย่างใด ท่านควรใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
- * อย่าวางกล่องบรรจุของเหลวหรือแม่แ้ววัตถุโลหะชิ้นเล็กๆ บนเครื่องเล่น
- * ปัจจัยภายนอกเช่นแสง และไฟฟ้าสถิต อาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องเล่นได้ในการนี้ให้กดปุ่ม POWER เพื่อปิดและเปิดเครื่องเล่นใหม่อีกครั้ง หรือยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับช่องเสียบ AC อีกครั้งจากนั้นเครื่องเล่นจะทำงานเป็นปกติ
- * หากมีหยดน้ำเกิดขึ้นภายในเครื่องเล่น เนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครื่องเล่นอาจทำงานผิดปกติ
- * ในทางเครื่องเล่นไว้ในอุณหภูมิห้องจนกว่าหยดน้ำภายในเครื่องเล่นจะแห้งและเครื่องเล่นสามารถทำงานได้

4. การเก็บรักษาแผ่นดิสก์

- * อย่าใช้สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องบันทึกเสียง เบนซิน ทินเนอร์ หรือสารทำลายที่ระเหยได้ทำความสะอาด เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวของแผ่นดิสก์ได้
- * อย่าสัมผัสผิวแผ่นดิสก์ด้านที่เป็นสัญญาณ ควรถือโดยจับที่ขอบแผ่นหรือจับขอบแผ่นโดยใช้นิ้วช่วยประคองตรงช่องกลาง
- * เช็ดฝุ่นออกแต่เพียงเบาๆ อย่าใช้ผ้าถูบนบนแผ่นดิสก์


5. อนุรักษสิ่งแวดล้อม

- * แบตเตอรี่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
- * ดังนั้น ควรกำจัดแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดของสหพันธ์ ข้อกำหนดของรัฐ และข้อกำหนดท้องถิ่น

คำเตือน

การควบคุม การปรับหรือวิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากวิธีที่เจาะจงไว้ อาจทำให้เสียชื่อ การระบิดของงานมีดังนี้


1

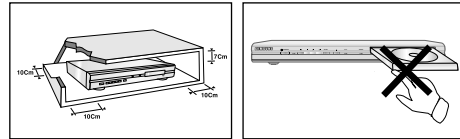


2




3

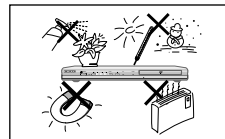

4

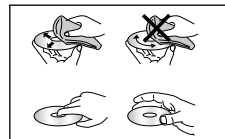

5

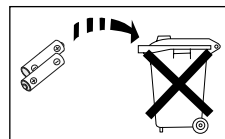

THA-2

ข้อควรทราบก่อนการใช้งาน

ส่วนประกอบ



วิธีใส่ถ่านในรีโมทคอนโทรล

- เปิดฝาทรงใส่ถ่านซึ่งอยู่ ด้านหลังรีโมท
- ใส่ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อนให้แน่ใจว่าขั้ว + และขั้ว - อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ปิดฝาทรงใส่ถ่านไว้ตามเดิม

กรณีรีโมทไม่ทำงาน

- ตรวจสอบว่าขั้ว + และขั้ว - ของถ่านอยู่ในตำแหน่ง ที่ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบว่าถ่านมีไฟหรือไม่
- ตรวจสอบว่ามีสิ่งใดบังตัวส่งสัญญาณของรีโมทหรือไม่
- ตรวจสอบว่าการรบกวนจากการใช้ไฟฟลูออเรสเซนต์ใน บริเวณใกล้เคียงหรือไม่

สารบัญ

การติดตั้ง

ข้อควรปฏิบัติ	2
ข้อควรทราบก่อนการใช้งาน	3
คุณสมบัติทั่วไป	4
ชนิดและลักษณะของแผ่นดิสก์	5
รายละเอียดด้านหน้าเครื่อง	6
รายละเอียดด้านหลังเครื่อง	7
ทำความเข้าใจกับรีโมทคอนโทรล	8

การต่อสาย

การเลือกวิธีเชื่อมต่อ	9
-----------------------------	---

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การเล่นแผ่นดิสก์	13
การค้นหาและการกระโดดข้าม	14
การใช้ปุ่ม INFO	14
การใช้ Disc Menu และ Title Menu	15
การใช้ Function Menu	16
การเล่นซ้ำ	16
การเล่นซ้ำแบบช้า	17
การเล่นตามโปรแกรมและการเลือกเล่นแบบสุ่ม	17

ฟังก์ชันขั้นสูง

ปรับอัตราส่วนจอแสดงภาพ (EZ View)	18
การเลือกเสียงภาษาต่างๆ	19
การเลือกภาษาของคำบรรยาย	19
การเปลี่ยนมุมมอง	20
การใช้ฟังก์ชัน Replay / Skip	20
การกำหนดช่วงตอนที่ต้องการรับชม (Bookmark)	21
การซูมภาพ	22
การเล่น SACD	22
การเล่น DVD AUDIO	24
คลิปเมนูสำหรับ MP3/WMA/JPEG/MPEG4	25
การเลือกไฟล์เตอร์	26
การเล่น MP3/WMA	26
การเล่นไฟล์ MPEG4	27
การเล่น CD รูปภาพ	29

เปลี่ยนเมนูการติดตั้ง

การใช้ Setup Menu	30
การตั้งภาษา	30
การตั้งค่าเสียง	32
การติดตั้งระบบเสียงรอบทิศทางของลำโพง	33
การตั้งค่าจอภาพ	34
การตั้งโปรแกรมเราภาพยนต์ (Parental Control)	36

อ้างอิง

การควบคุมเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรล	38
การอัปเดตเฟิร์มแวร์	39
คู่มือการแก้ปัญหา	40
ข้อมูลจำเพาะ	42

THA-3

คุณสมบัติทั่วไป

เสียงขั้นเลิศ

Dolby ดิจิตอลที่ Dolby Laboratories
สร้างขึ้นมาจะให้เสียงสมจริงและชีวิตชีวา

ภาพ

สามารถแสดงภาพวีดิโอซึ่งถูกสร้างโดยใช้เทคโนโลยีภาพระบบ
MPEG2 แสดงทั้งภาพ มาตรฐาน และภาพกว้าง (16:9)

ภาพช้า

ภาพสำคัญดูได้โดยใช้ฟังก์ชันภาพช้า

เล่นตามโปรแกรม (CD)

ท่านสามารถจัดตั้งแฟ้มและเล่นได้ตามความต้องการ

การควบคุมการเล่นเฉพาะอย่าง (DVD)

การควบคุมฟังก์ชันเล่นเฉพาะอย่าง สามารถกำหนดให้เด็กไม่สามารถใช้งานได้ เช่น การดูภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงหรือรายการบางรายการซึ่ง เป็นรายการสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น

เมนูฟังก์ชันหน้าจอ

ท่านสามารถเลือกภาษาต่างๆ(เสียงคำบรรยาย)
และเมนูกล้องได้ในขณะที่กำลังรับชมภาพยนตร์

ฟังก์ชัน EZ VIEW (DVD)

ฟังก์ชัน EZ View สามารถปรับอัตราส่วนของภาพได้ง่ายในปุ่มเดียว

การดูภาพดิจิทัล (JPEG)

ท่านสามารถดูภาพถ่ายจากเครื่องรับโทรทัศน์ได้

การเล่นซ้ำ

ท่านสามารถเล่นซ้ำเพลงหรือภาพยนตร์ได้ง่ายโดยการกดปุ่ม REPEAT เท่านั้น

MP3/WMA

เครื่องนี้สามารถเล่นดีสค์ ที่สร้างจาก MP3/WMA ได้

การเล่นช้าโดยย้อนหลัง (DVD)

ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อทำการเล่นภาพยนตร์ย้อนหลัง 10 วินาทีจากตำแหน่งปัจจุบัน

ฟังก์ชัน Instant Skip (DVD)

ฟังก์ชันนี้ทำให้สามารถดูภาพแล้วนำ10วินาที

SACD (ซีดีระบบเสียงขั้นเลิศ)

SACD เป็นระบบเสียงประสิทธิภาพสูง ที่มีอัตราการเล่นสูงกว่า พร้อมทั้งเสียงที่เข้มและชัดกว่าเมื่อเทียบกับซีดีธรรมดา

MPEG 4

เครื่องนี้สามารถ เล่นไฟล์ฟอร์แมต MPEG 4 ที่เป็นไฟล์ avi ได้

DVD AUDIO

DVD AUDIO เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเฉพาะเพื่อให้ DVD
สามารถส่งหรือรับสัญญาณเสียงได้สูงสุด

ดีวีโอ (เครื่องมือร่วมสำหรับการชมภาพดิจิทัล)

DVIช่วยลดเสียงจากภาพโดยการเชื่อมโยงช่องสัญญาณวีดีโอดิจิทัลจากเครื่องเล่นสู่เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านโดยตรง

หมายเหตุ

* ดีสค์ที่ไม่สามารถเล่นกับเครื่องนี้ได้:

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI
- CVD
- สำหรับเล่นเสียงเฉพาะ CDGs แต่ไม่ใช้การพิเศษ

* ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการบันทึกเสียงของดีสค์
เครื่องอาจไม่สามารถเล่นบางดีสค์ได้

- DVD-R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW

* เครื่องอาจไม่สามารถเล่น CD-R,CD-RWและDVD-R
ได้ในทุกกรณี

การป้องกันการลอกเลียนแบบ






แผ่น DVD ส่วนใหญ่จะมีระบบป้องกันการลอกเลียนแบบ
ด้วยเทคนิคนี้ท่าน

จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องเล่นดีวีดีกับเครื่องโทรทัศน์โดยตรงโดยไม่ต่อกับ VCR เมื่อต่อกับVCR จะทำให้ลักษณะของภาพผิดเพี้ยนไปซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากระบบการป้องกันการลอกเลียนแบบของแผ่นดีสค์







ลิขสิทธิ์ทาง การค้าของ ผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการคุ้มครอง
จากการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและสิทธิคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
อื่น ๆ ของบริษัท ไมโครวิชั่น
การใช้เทคโนโลยีป้องกันการลอกเลียนแบบต้อง อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ไมโครวิชั่น เทคโนโลยีดังกล่าวต้อง
ใช้ภายในบ้านและ จำกัดบางสถานที่สำหรับการใช้เพื่อเรียกเก็บค่าชม
นอกจากกรณีดังกล่าวแล้วต้องได้รับการอนุญาตแบบไมโครวิชั่นเป็น
ลายลักษณ์อักษร ห้ามลอกส่วนประกอบหรือ
เปลี่ยนส่วนประกอบต่างๆ โดยเด็ดขาด

ชนิดและลักษณะของแผ่นดีสค์

เครื่องเล่น DVD นี้สามารถใส่กับแผ่นดีสค์ที่มีเครื่องหมายต่อไปนี้

ชนิดของแผ่นดีสค์ (เครื่องหมาย)	ประเภทของ งานบันทึก	ขนาดของ แผ่นดีสค์	เวลาที่เล่น (สูงสุด)	ลักษณะ
DVD-VIDEO 	เสียงและภาพ	12 Cm	เล่นด้านเดียว 240 นาที เล่น สองด้าน480 นาที	• DVDให้ภาพและเสียงที่ดี เปรียบเทียบกับระบบ Dolby Digital และ MPEG-2 • การทำงานต่างๆ ของภาพและเสียงสามารถเลือกใ ด้ง่ายจากคำสั่งบนจอภาพ
		8 Cm	เล่นด้านเดียว 80 นาที เล่น สองด้าน160 นาที	
VIDEO-CD 	เสียงและภาพ	12 Cm	74 นาที	• VIDEO-CD สมบูรณ์แบบ ด้วยคุณภาพ VHS และ เทคโนโลยี MPEG-1
		8 Cm	20 นาที	
AUDIO-CD 	เสียง	12 Cm	74 นาที	• แผ่นเสียงบันทึกด้วยสัญญาณ Analog ทำให้มีเสียงรบกวน มากกว่า CD ซึ่งบันทึกด้วย สัญญาณ Digital ที่มีคุณภาพ เสียงดีกว่าเสียงรบกวน น้อยกว่า
		8 Cm	20 นาที	
DVD AUDIO 	เสียงและภาพ	12 Cm	400 นาที	• DVD AUDIO เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเฉพาะเพื่อให้ DVD สามารถส่งหรือรับส ัญญาณเสียงได้สูงสุด
SACD 	เสียง	12 Cm	74 นาที	• SACD เป็นระบบ เสียงประสิทธิภาพสูง ที่มีอัตราการ เล่นสูงกว่า พร้อมทั้ง เสียงที่เข้มและชัดกว่าเมื่อเทียบกับ นซีดีธรรมดา

เครื่องหมายบนแผ่นดีสค์

	เลขที่รหัส ผลิตภัณฑ์ อเมริกา, Number
PAL	ระบบ PAL ใช้ในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ประเทศไทย
	แผ่นดีสค์ ระบบ Dolby
STEREO	แผ่นดีสค์ ระบบ Stereo
DIGITAL SOUND	แผ่นดีสค์ Audio ระบบ Digital
	ระบบ DTS
	ระบบ MP3
	ระบบ SACD
	ระบบ DVD AUDIO

เลขที่รหัสผลิตภัณฑ์


ทั้งเครื่องเล่น DVD และแผ่นดีสค์จะมีเลขที่รหัสผลิตภัณฑ์
รหัสนี้จะต้อง สอดคล้อง กัน มิฉะนั้น
จะเล่นแผ่นดีสค์ไม่ได้
เลขที่รหัสผลิตภัณฑ์จะแสดงไว้ที่ด้านหลังเครื่อง

การรับประกัน DivX

DivX, DivX certified และโลโก้อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ
DivXNetwork, Inc และได้รับ
การคุ้มครองลิขสิทธิ์




รายละเอียดด้านหน้าเครื่อง

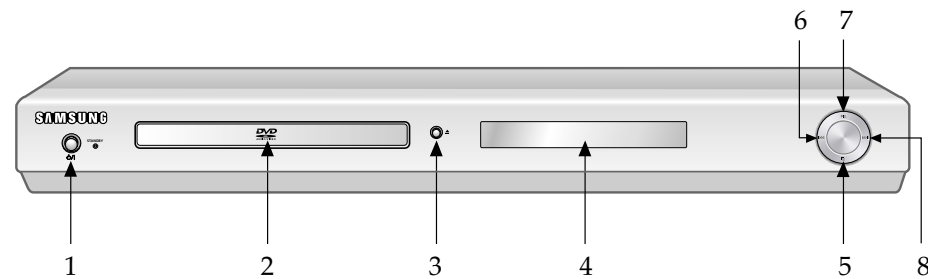

การควบคุมจากด้านหน้าเครื่อง

- 1. STANDBY/ON (เปิด/ปิดเครื่อง) (⏻/⏻)**
 - เมื่อเสียบปลั๊กไฟเหนือปุ่ม STANDBY/ON จะติด กดปุ่มนี้ไฟจะดับและเครื่องจะเริ่มทำงาน
- 2. DISC TRAY (ถาดดิสก์)**
 - กดปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดถาดดิสก์
- 3. OPEN/CLOSE (เปิด/ปิด ถาดดิสก์) (▲)**
 - กดปุ่ม OPEN/CLOSE (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดและปิดถาดดิสก์
- 4. DISPLAY (จอแสดงการทำงาน)**
 - เครื่องจะแสดงการทำงานจะปรากฏบนจอ
- 5. STOP (หยุด) (■)**
 - ใช้หยุดเล่นแผ่นดิสก์
- 6. การข้ามไป (⏮) (การค้นหาลำดับถัดไป)**
 - ใช้เพื่อถอยหลังในการข้ามจากหรือเพลง
- 7. PLAY/PAUSE (เล่น/หยุดชั่วขณะ) (▶▶)**
 - ใช้เริ่มเล่นหรือหยุดการเล่นแผ่นดิสก์ชั่วขณะ
- 8. การข้ามไป (⏭) (การค้นหาลำดับถัดไป)**
 - ใช้เพื่อไปข้างหน้าในการข้ามจากหรือเพลง

จอแสดงการทำงาน

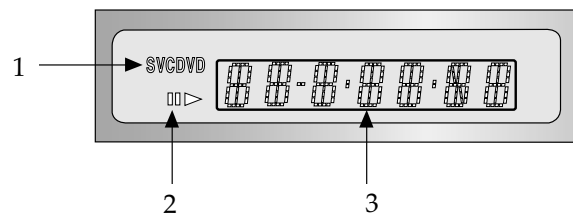


จอแสดงการทำงานด้านหน้าเครื่อง

- 1. Disc type indicator** เครื่องจะแสดงชนิดของแผ่นดิสก์
- 2. เครื่องจะแสดง การเล่น (Play), หยุดเล่นชั่วขณะ (Pause), เดินหน้า (Forward)**
- 3. หน้าจอแสดงข้อมูลอื่นๆ ในการทำงานของเครื่อง เช่น PLAY (กำลังเล่น), STOP (หยุด), LOAD (รับและแสดงข้อมูลจากแผ่นดิสก์), no DISC: ไม่มีแผ่นดิสก์ในถาดดิสก์, OPEN: ถาดดิสก์เปิดอยู่, LOAD: เครื่องจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดิสก์**

THA-6

รายละเอียดด้านหลังเครื่อง

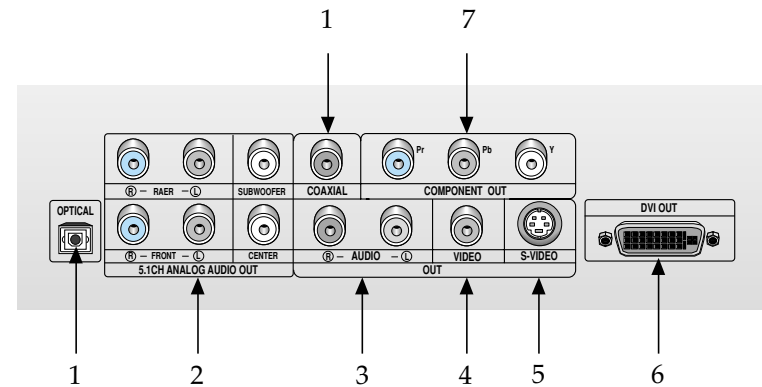

ด้านหลัง

1. DIGITAL AUDIO OUT JACKS

- ใช้สายเคเบิลดิจิตอลเชื่อมต่อร่วมกับสายที่ขั้วรับแล้วต่อไปยังเครื่องรับ Dolby Digital ใช้ต่อเครื่องขยายเสียง A/V ซึ่งรองรับ Dolby Digital, MPEG-2 หรือ DTS decoder

2. 5.1CH ANALOG AUDIO OUT JACKS

- ต่อกับ 5.1 CH analog input jacks ที่เครื่องขยายเสียง

3. จุดต่อสายสัญญาณระบบเสียงออก

- ต่อกับ Audio input jacks ที่เครื่องรับโทรทัศน์, เครื่องรับ audio/video

4. VIDEO OUT JACK

- ใช้สายต่อ Video เสียบที่ช่องนี้แล้วต่อไปที่ช่อง Video Input Jack ที่เครื่องรับโทรทัศน์
- ต้องกำหนดช่องนำสัญญาณวิดีโอออก (Video Output) ในเมนูตั้งค่า (Setup Menu) เป็นช่องต่อสัญญาณภาพคอมโพสิต (I-SCAN) หรือช่องต่อสัญญาณภาพ S-Video

5. S-VIDEO OUT JACK

- ใช้สาย S-Video ต่อจากช่องนี้ไปที่ S-Video Jack ที่เครื่องรับโทรทัศน์เพื่อให้ได้
- ต้องกำหนดช่องนำสัญญาณวิดีโอออก (Video Output) ในเมนูตั้งค่า (Setup Menu) เป็นช่องต่อสัญญาณภาพ S-Video

6. จุดต่อสายสัญญาณ DVI ออก

- ใช้สายสัญญาณ DVI เชื่อมต่อจุดต่อสายสัญญาณนี้เข้ากับจุดต่อสายสัญญาณ DVI ที่เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านเพื่อดูภาพที่มีคุณภาพเยี่ยม
- ท่านจะต้องตั้งค่าช่องนำสัญญาณวิดีโอออก (Video Output) ในเมนูตั้งค่า (Setup Menu) เป็น โปรแกรมเสริม (พี-สแกน) และ ดิจิตอล คอมโพสิต (P-SCAN) & DVI

7. COMPONENT VIDEO OUT JACKS

- ใช้ช่องนี้ถ้าเครื่องรับโทรทัศน์มีช่องเสียบ Component Video In ช่องนี้จะมีทั้ง Pr, Pb และ Y Video ถ้าใช้ร่วมกับ S-Video จะช่วยให้ได้ภาพที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- หากท่านเลือกช่องนำสัญญาณวิดีโอออก (Video Output) ที่เมนูตั้งค่า (Setup Menu) เป็น โปรแกรมเสริม (พี-สแกน) คอมโพสิต (P-SCAN) & DVI แล้ว โมทสแกนแบบสลับเส้น (interlaced scan) วิดีโอ และ เอส-วีดีโอจะไม่ทำงาน
- หากท่านเลือกช่องนำสัญญาณวิดีโอออก (Video Output) ที่เมนูตั้งค่า (Setup Menu) เป็น โปรแกรมเสริม (ไอ-สแกน) คอมโพสิต (I-SCAN) แล้ว โมทสแกนแบบลำหน้า (progressive scan) และ ดีวีไอจะไม่ทำงาน


หมายเหตุ

- ให้อ่านคู่มือการใช้งานของเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน ถ้าเครื่องรับโทรทัศน์มีฟังก์ชันโปรแกรมเฉพาะด้าน ถ้าคู่มือการใช้งานแสดงให้ท่านมีฟังก์ชันรับสัญญาณไปข้างหน้า ให้อ่านวิธีติดตั้งระบบไปข้างหน้าของระบบเมนูในเครื่องรับโทรทัศน์
- หากเลือกช่องนำสัญญาณวิดีโอออก (Video Output) ในเมนูตั้งค่า (Setup Menu) เป็นช่องต่อสัญญาณภาพ คอมโพสิต (P-SCAN) & DVI แล้ว วิดีโอและช่องต่อสัญญาณภาพ S-Video จะไม่ทำงาน
- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้เมนูตั้งค่า (Setup Menu) ได้ในหน้า 135

THA-7

ทำความเข้าใจกับรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องรับโทรทัศน์ทั่วไป อ่านรายละเอียดหน้า 38

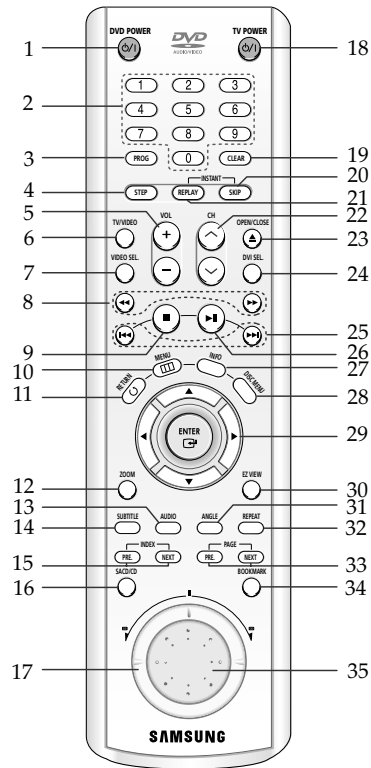

ปุ่มควบคุมการทำงานของ DVD

1. ปุ่ม DVD POWER
 - ใช้เปิด POWER ON หรือ POWER OFF
2. ปุ่ม NUMBER
3. ปุ่ม PROG
 - สำหรับตั้งโปรแกรมค่าตั้งพิเศษ
4. ปุ่ม STOP
 - เล่นภาพทีละเฟรม
5. ปุ่ม VOL +/-
 - ใช้ควบคุมระดับเสียง
6. ปุ่ม TV/VIDEO
 - ใช้ปุ่มนี้เพื่อเล่นวิดีโอจากแหล่งต่างๆ เช่นทีวีเคเบิลทีวี วีดีโอ
7. ปุ่ม VIDEO SEL.
 - ใช้สำหรับเลือกรูปแบบช่องนำสัญญาณวิดีโอออก
8. ปุ่ม SEARCH (◀▶)
 - ใช้สำหรับเลื่อนแผ่นดิสก์ไปยังหน้าหรือย้อนหลังเพื่อค้นหา
9. ปุ่ม STOP (■)
10. ปุ่ม MENU
 - นำรายการติดตั้งเครื่องเล่น DVD ขึ้นมา

11. ปุ่ม RETURN
 - ใช้เรียกกลับไปยัง Menu ก่อนหน้านี้
12. ปุ่ม ZOOM
 - ใช้สำหรับขยายภาพวิดีโอ
13. ปุ่ม AUDIO
 - สำหรับเลือก Function ต่างๆ ของแผ่นดิสก์
14. ปุ่ม SUBTITLE
15. ปุ่ม INDEX
 - ใช้สำหรับข้ามตรรกะ
16. ปุ่ม SACD/CD
 - ใช้สำหรับเลือกโหมดเล่นแผ่นระหว่าง SACD หรือ CD
17. ปุ่มเลื่อนไปข้างหน้าและย้อนหลัง
 - ใช้สำหรับเล่นภาพในความเร็วกว่าที่เพิ่มขึ้น
18. ปุ่ม TV POWER
 - ใช้สำหรับเปิด หรือ ปิดเครื่องเล่นโทรทัศน์
19. ปุ่ม CLEAR
 - ใช้ลบ Menu หรือเครื่องหน่วงแสดงการทำงานบนจอภาพปุ่ม
20. ปุ่ม INSTANT SKIP
 - ที่จะขึ้นมีให้สามารถดูภาพช่วงหน้า ได้ 10 วินาที
21. ปุ่ม INSTANT REPLAY
 - ที่จะขึ้นมีให้เพื่อทำการเล่นภาพย้อนหลัง 10 วินาทีจากตำแหน่งปัจจุบัน
22. ปุ่ม CH ▲ / ▼
 - ใช้สำหรับเลือกช่องรับโทรทัศน์
23. ปุ่ม OPEN/CLOSE (▲)
 - เพื่อเปิดและปิดฝาดิสก์
24. ปุ่ม DVI SEL.
 - การติดตั้งการแยกภาพและชุดช่องช่องนำสัญญาณวิดีโอออก
25. ปุ่ม SKIP (◀▶)
 - สำหรับเลือกเข้าสู่ Title (เรื่อง), Chapter (ตอน), Track (แทร็ก)
26. ปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||)
 - ใช้เริ่มเล่นและหยุดเล่นแผ่นดิสก์ชั่วคราว
27. ปุ่ม INFO
 - แสดงข้อมูลของแผ่นปัจจุบัน
28. ปุ่ม DISC MENU
 - สำหรับเรียก Menu (รายการสำหรับให้เลือก) ของแผ่นดิสก์
29. ปุ่ม ENTER/DIRECTION (UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT)
 - ปุ่มนี้ใช้เลือก ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา
30. ปุ่ม EZ VIEW
 - ที่จะขึ้น EZ View สามารถปรับอัตราส่วนของภาพได้ง่ายในปุ่มเดียว
31. ปุ่ม ANGLE
 - ใช้สำหรับเลือกมุมกล้องที่ต้องการ
32. ปุ่ม REPEAT
 - สำหรับเลือกเข้าสู่ Title (เรื่อง), Chapter (ตอน), Track (แทร็ก), Disc (แผ่นดิสก์)
33. ปุ่ม PAGE
 - ใช้สำหรับข้ามฉาก
34. ปุ่ม BOOKMARK
35. ปุ่ม JOG DIAL (โมทิงหะการเล่น)
 - ใช้สำหรับเล่นภาพทีละเฟรม สำหรับโหมดที่ใช้สำหรับค้นหา


การเลือกวิธีเชื่อมต่อ

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการต่อเครื่องเล่น DVD เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์อื่นๆ

การเตรียม

- ปิดเครื่องเล่น DVD เครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนต่อสายและถอดสายเชื่อมต่อต่างๆ
- หากคุณเชื่อมต่อระบบเสียงภายนอก ให้เปิดระบบเสียงและตั้งสัญญาณเสียงเข้าให้ถูกต้อง
- ปฏิบัติตามคู่มือการใช้ใช้อุปกรณ์อื่นๆ ที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น DVD ด้วย

การต่อเครื่องเล่น DVD กับเครื่องเสียง

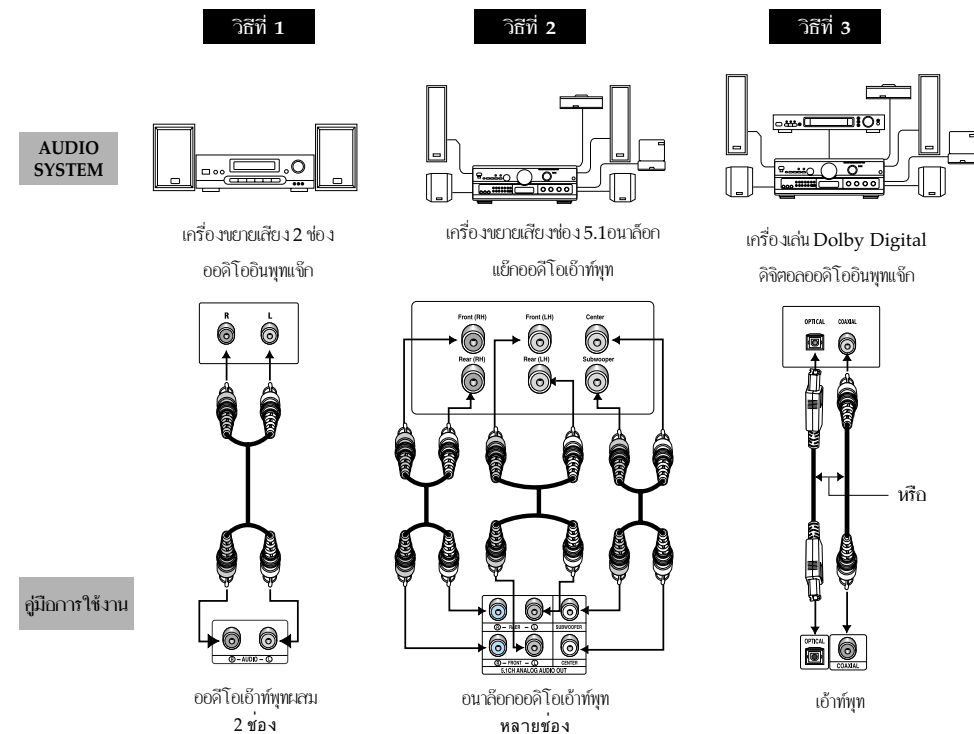

คู่มือการใช้งาน


หมายเหตุ

- DVD-AUDIO สามารถเล่นออปติคัล 2 ช่องรับสัญญาณเสียงผ่านช่องนำสัญญาณเสียงออกแผ่นเสียงตัววิดีโอหลายช่องรับสัญญาณเป็นการเล่นผ่านช่องนำสัญญาณอนาล็อกออก
- SACD เล่นผ่านช่องนำสัญญาณอนาล็อกออกเท่านั้น (ดูรายละเอียดหน้า 32-33)

การเลือกวิธีเชื่อมต่อ

การต่อเครื่องเล่น DVD กับเครื่องรับโทรทัศน์ (สำหรับ Video)

เครื่องรับโทรทัศน์ชนิดรวมความถี่จอกว้างและเครื่องฉาย ฯลฯ

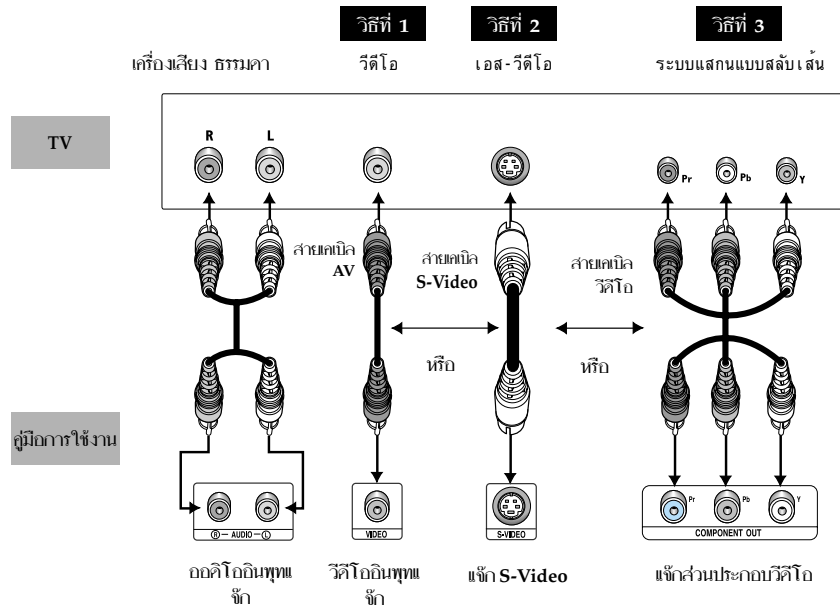

1. ต่อสายสัญญาณตามแบบที่ต้องการ
2. เปิดเครื่องรับโทรทัศน์และเครื่องเล่นดีวีดี
3. ตั้งช่องนำสัญญาณวีดีโอเข้าบนเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านให้ถูกต้อง โดยการกดปุ่มเลือกดูโทรทัศน์ หรือวีดีโอ (ดูรายละเอียดหน้า 38)
4. เลือกช่องนำสัญญาณวีดีโอออกตามการเชื่อมต่อสายสัญญาณ หากท่านกดปุ่ม VIDEO SEL. (เลือกเล่นวีดีโอ) โมทช่องนำสัญญาณวีดีโอออกจะเปลี่ยนไปเป็นโมทไม่มีแผ่นดิสก์ตามลำดับ

วิธีที่ 1

เครื่องเล่น DVD ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์โดยใช้ Video Input Jack (ช่องนำสัญญาณวีดีโอออกในเมนูการตั้งค่าต้องตั้งไว้ที่ S-Video หรือคอมโพเนนท์ (I-SCAN))

วิธีที่ 2

เครื่องเล่น DVD ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์โดยใช้ S-Video Input Jacks (ช่องนำสัญญาณวีดีโอออกในเมนูการตั้งค่าต้องตั้งไว้ที่ S-Video)

วิธีที่ 3


เครื่องเล่นดีวีดี+โทรทัศน์ที่มีช่องต่อสัญญาณวีดีโอระบบสแกนภาพแบบสลับเส้น (ช่องนำสัญญาณวีดีโอออกในเมนูการตั้งค่าต้องตั้งไว้ที่คอมโพเนนท์ (I-SCAN))

หมายเหตุ

- หากท่านกดปุ่ม VIDEO SEL. (เลือกเล่นวีดีโอ) โมทช่องนำสัญญาณวีดีโอออกจะเปลี่ยนไปเป็นโมทไม่มีแผ่นดิสก์ตามลำดับ (S-Video → I-SCAN → P-SCAN & DVI)

การเลือกวิธีเชื่อมต่อ

การต่อเครื่องเล่น DVD กับเครื่องรับโทรทัศน์ (สำหรับสแกนแบบก้าวหน้า และ วีดีโอดิจิทัล)

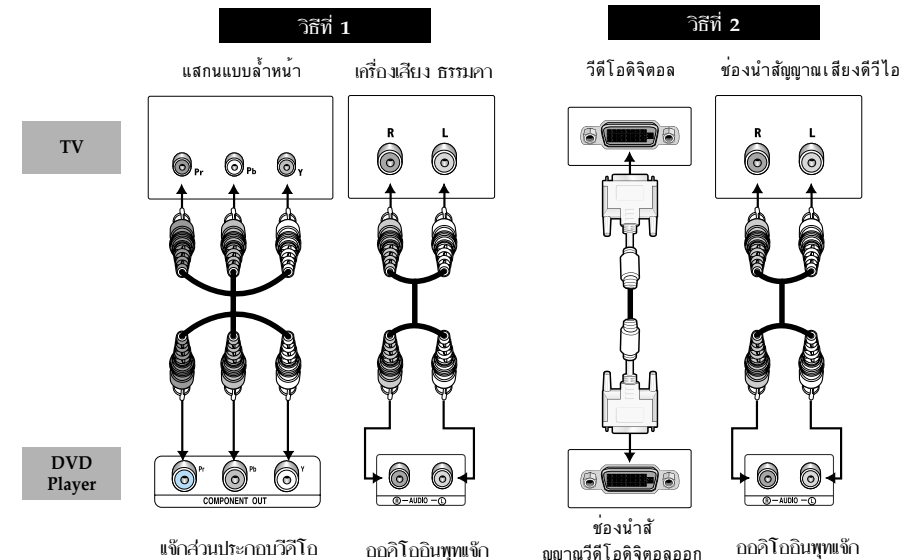

วิธีที่ 1

เครื่องเล่นดีวีดีต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์แจ็กของโปรแกรมเสริมของวีดีโอ ช่องนำสัญญาณวีดีโอออกบนเมนูตั้งค่า (Setup Menu) ต้องตั้งไว้ที่โปรแกรมเสริม (พี-สแกน) และ ดีวีไอ คอมโพเนนท์ (P-SCAN) & DVI


วิธีที่ 2

เครื่องเล่นดีวีดีต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์แจ็กของดีวีไอ

- การติดตั้งด้วยวิธีที่ 2 ของท่านอาจจะแตกต่างจากภาพอธิบาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน ช่องนำสัญญาณวีดีโอออกบนเมนูตั้งค่า (Setup Menu) ต้องตั้งไว้ที่โปรแกรมเสริม (พี-สแกน) และ ดีวีไอ คอมโพเนนท์ (P-SCAN) & DVI

หมายเหตุ

- ให้ท่านอ่านคู่มือการใช้งานของเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน ถ้าเมื่อเครื่องรับโทรทัศน์มีฟังก์ชันโปรเกรสซีฟสแกน ถ้าคู่มือการใช้งานแสดงให้เห็นฟังก์ชันโปรเกรสซีฟสแกนให้ท่านตั้งวิธีที่ 2 นี้ในเครื่องรับโทรทัศน์
- หากเลือกช่องนำสัญญาณวีดีโอออก (Video output) บนเมนูตั้งค่า (Setup Menu) เป็นสแกนแบบก้าวหน้า (Progressive Scan) แล้ว วีดีโอ และ เอส-วีดีโอ (S-Video) จะไม่ทำงาน
- ถ้าท่านต้องการที่จะเปลี่ยนช่องนำสัญญาณวีดีโอออก (Video Output) เป็นสแกนแบบก้าวหน้า (Progressive Scan) ให้ท่านเลือกโปรแกรมเสริม (พี-สแกน) และ ดีวีไอ คอมโพเนนท์ (P-SCAN) & DVI ที่เมนูตั้งค่า (Setup Menu) แล้วเลือก "Yes" ภายใน 10 วินาที ช่องนำสัญญาณเข้าภายนอกของเครื่องรับโทรทัศน์ก็จะเปลี่ยนเป็น Component (576p/480p) (ดูรายละเอียดหน้า 35)
- ใช้ปุ่มเลือกวีดีโอ VIDEO SEL. เพื่อเปลี่ยนช่องนำสัญญาณวีดีโอออก (Video output) ในโมทไม่มีแผ่นดิสก์ (ดูรายละเอียดหน้า 10)
- อ่านคู่มือการใช้งานของเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน



การเลือกวิธีเชื่อมต่อ

ข้อจำกัดเฉพาะของทีวีไอวีดีโอ

ในกรณีที่ระบบเครื่องรับโทรทัศน์เป็น PAL TV หากท่านเลือกปุ่ม DVI SEL. ให้ท่านเลือก 576p 720p 768p 1080i (50 เฮิร์ต) บนเมนูตั้งค่า (Setup Menu) ตามลำดับ

ในกรณีที่ระบบเครื่องรับโทรทัศน์เป็น NTSC TV หากท่านเลือกปุ่ม DVI SEL. ให้ท่านเลือก 480p 720p 768p 1080i (60 เฮิร์ต) บนเมนูตั้งค่า (Setup Menu) ตามลำดับ

การกดปุ่ม DVI SEL. ครั้งแรก จะทำให้แยกจุดและเส้นของกระแส

การกดปุ่ม DVI SEL. ครั้งที่สอง จะเปลี่ยนการแยกจุดและภาพของ

เส้นของช่องนำสัญญาณของทีวีไอออก

* ทั้งนี้ การแยกจุดและ เส้นของช่องนำสัญญาณทีวีไอออกโดยเฉพาะอาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

* อาจอิงคู่มือการใช้งานของเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

หมายเหตุสำคัญ

- ทีวีไอ (เครื่องมีร่วมสำหรับการชมภาพดิจิทัล)

DVI เป็นเครื่องมือร่วมที่ช่วยให้การส่งสัญญาณดิจิทัลของสัญญาณวิดีโอสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ดิจิทัลหลายชนิดการใช้ DVI จะทำให้เครื่องเล่น DVD ส่งสัญญาณวิดีโอดิจิทัล และเล่นภาพได้อย่างมีชีวิตชีวาบนเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีแจ็ค DVI เสียบอยู่

- คำอธิบายการเชื่อมต่อทีวีไอ

ตัวเชื่อมต่อ DVI-D ใช้เชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลเท่านั้น

ตัวเชื่อมต่อ DVI-I ใช้เชื่อมต่อสัญญาณอนาล็อก และดิจิทัล

- ถึงแม้ว่าจะใช้สายสัญญาณ DVI-I ต่อเข้ากับเครื่องเล่น แต่เครื่องเล่นจะส่งเฉพาะสัญญาณดิจิทัลสู่เครื่องรับโทรทัศน์เท่านั้น

- หากเครื่องรับโทรทัศน์ไม่มี HDCP (ตัวป้องกันข้อมูลดิจิทัลที่มีช่วงความถี่กว้างและสูง) จะเกิดเสียงแทรก

และภาพหน้าจอเป็นสีน้ำเงิน

- โปรดระวัง เนื่องจากมีตัวเชื่อมต่อหลายชนิดที่ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวเชื่อมต่อ DVI ยกตัวอย่างเช่น VESA PnD VESA DFD ฯลฯ

- ทำไมบริษัท ชัมซุงถึงเลือกใช้ DVI?

เครื่องรับโทรทัศน์แบบอนาล็อกใช้รับสัญญาณวิดีโออนาล็อก แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเล่นทีวีดี ข้อมูลที่ส่งสู่เครื่องรับโทรทัศน์คือดิจิทัล เพราะฉะนั้น ตัวแปลง ดิจิตอลเป็นอนาล็อก (สำหรับเครื่องเล่นทีวีดี) หรือตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล(สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์)มีความจำเป็น ระหว่างขั้นตอนการแปลงสัญญาณนี้ คุณภาพของภาพก็จะต่ำลงเนื่องจากการขาดหายของเสียงและสัญญาณ DVI เป็นเทคโนโลยีขั้นเยี่ยมที่ไม่ต้องแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อก แต่จะส่งสัญญาณดิจิทัลจากเครื่องเล่นสู่เครื่องรับโทรทัศน์ โดยตรง

- HDCP คืออะไร?

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)เป็นระบบป้องกันข้อมูลทีวีดีที่ส่งออกมาจาก DVI จากการถูกคัดสำเนา ระบบนี้จะนำมาซึ่งตัวเชื่อมต่อดิจิทัลที่เชื่อถือได้ ระหว่างแหล่งทีวีดี (คอมพิวเตอร์ ทีวีดี ฯลฯ) และเครื่องเล่น (เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนตร์ ฯลฯ) ข้อมูลจะถูกดักไว้ที่อุปกรณ์เพื่อป้องกันการคัดสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระบบ PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p/625p)

ผู้บริโภคควรทราบว่าโทรทัศน์ที่มีความละเอียดสูงบางเครื่องอาจไม่สามารถใช้ งานร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้

และอาจเกิดภาพที่ไม่สมบูรณ์ในกรณีปัญหาของภาพโทรทัศน์ที่พัฒนาของ525หรือ625ขอมแนะนำ

ให้บริการการเชื่อมต่อมาเป็นสัญญาณออก"ความละเอียดมาตรฐาน"หากมีปัญหาการใช้ร่วมกับโทรทัศน์

ของเรากันเครื่องเล่นทีวีดีรุ่น525p และ 625p โปรดติดต่อศูนย์บริการของเรา"

การเล่นแผ่นดิสก์

ก่อนเล่นแผ่นดิสก์

- เปิดโทรทัศน์และตั้งค่าสัญญาณภาพวิดีโอเข้าให้ถูกต้องโดยกดปุ่มTV/VIDEO
- หากคุณเชื่อมต่อระบบเสียงภายนอก ให้เปิดระบบเสียงและตั้งสัญญาณเสียงเข้าให้ถูกต้อง

หลังจากเสียบปลั๊กเครื่องเล่นทีวีดี-วิดีโอแล้ว

หน้าจอจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุ่ม DVD POWER

เป็นครั้งแรก:

หากต้องการเลือกภาษาให้กดปุ่มตัวเลข

(หน้าจอจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดเครื่องเล่นทีวีดี-วิดีโอเป็นครั้งแรกเท่านั้น)

หากไม่มีการตั้งค่าภาษาสำหรับหน้าจอเริ่มต้นไว้ ค่าที่ต้

้องอาจเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ท่านปิดหรือเปิดเครื่องรับโทรทัศน์

ดังนั้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเลือกภาษาที่ท่านต้องการใช้

ที่หน้าจอการใช้



การเล่นแผ่นดิสก์

1. ถ้ากดปุ่ม OPEN/CLOSE.

ไฟเหนือปุ่ม STANDBY จะดับและถาดแผ่นดิสก์จะเลื่อนออก

2. ค่อยๆ วางแผ่นดิสก์ลง

ในถาดโดยให้ด้านที่มีหัวหนังสืออยู่ด้านบน

3. กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) หรือ OPEN/PAUSE

เลื่อนถาดใส่แผ่นดิสก์เข้า

4. การหยุดเล่นขณะที่เล่นแผ่นดิสก์ ถ้าต้องการหยุดให้กดปุ่ม STOP (■)

5. การนำแผ่นดิสก์ออกจากถาด กดปุ่ม OPEN/CLOSE

6. การหยุดเล่นชั่วคราวขณะกดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) หรือ STEPที่รีโมทคอนโทรลในขณะที่กำลังเล่นอยู่

- ภาพบนจอหยุดและไม่มีเสียง

- ถ้าต้องการเล่นต่อให้กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) อีกครั้ง

7. การเล่นภาพทีละเฟรม (Step Motion)

(ยกเว้น CD/DVD-AUDIO/SACD)

หมุน Jog dial ตามเข็มนาฬิกา หรือกดปุ่ม STEP

บนรีโมทคอนโทรลขณะเล่น

- ทุกครั้งที่กดปุ่มหรือหมุน Jog dial เฟรมใหม่จะปรากฏขึ้น

- ทุกครั้งที่กดปุ่ม STEP ภาพ Frame ใหม่จะปรากฏขึ้น

- ขณะที่ปุ่ม STEP ทำงานจะไม่มีเสียง

- กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) จะกลับไปเล่นภาพแบบปกติ

ท่านสามารถทำการเล่น step motionแบบเดินหน้าเท่านั้น

8. การเล่นภาพช้า (Slow Motion)

(ยกเว้น CD/DVD-AUDIO/SACD)

กดปุ่ม FWD SEARCH (ไปข้างหน้าเพื่อค้นหา) (▶▶)

บนรีโมทคอนโทรลในโหมด PAUSE (หยุด) หรือ STEP

- กดปุ่ม FWD SEARCH (ไปข้างหน้าเพื่อค้นหา) (▶▶)

ท่านสามารถที่จะเลือก เล่นภาพช้า 1ใน8 1ใน4 และ

1ใน2 ของความเร็วปกติ

- ขณะที่ปุ่มกำลังทำงานจะไม่มีเสียง.

- กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) จะกลับไปเล่นภาพแบบปกติ.

- ไม่สามารถเล่นภาพช้าแบบถอยหลังได้

การเล่นต่อ

เมื่อหยุดเล่นแผ่นดิสก์ เครื่องเล่นจะสามารถจำตำแหน่งที่หยุดเล่นได้

ดังนั้นเมื่อกดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) อีกครั้งก็จะเล่นต่อ

จากตำแหน่งที่หยุดเล่นไว้ (ถ้าไม่ได้เอาแผ่นดิสก์ออก กดปุ่ม

STOP (■) 2 ครั้งหรือถอดปลั๊กไฟออก)

หมายเหตุ

- ถ้าอยู่ในคำสั่ง STOP ทั้งวันรวมกัน 5 นาที

ระบบไฟจะตัดโดยอัตโนมัติ

- ถ้าเครื่องเล่นถูกทิ้งไว้ในโหมดหยุด (stop) มากกว่า 30 นาที เครื่องจะดับโดยอัตโนมัติ (ฟังก์ชันดับอัตโนมัติ)

- หากทิ้งเครื่องไว้ในโหมดหยุดSTOPนานกว่านาฬิกาโดยไม่

ได้จะต้องตัวพักหน้าจะทำงาน

กดปุ่มเล่นPLAY/PAUSE(▶||)เพื่อกลับสู่การเล่นปกติ

- เครื่องหมาย Ⓢ แสดงว่าการกดปุ่มเป็นการทำงานที่ผิดพลาด

การใช้ Function Menu

การใช้ Function Menu

- กดปุ่ม MENU ระหว่างทำการเล่น
- ใช้ปุ่ม UP/DOWN เลือกไปที่ **Function** แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- จอเลือกฟังก์ชันจะปรากฏ เช่น ข้อมูล, ซูมภาพ, กำหนดช่วงตอน, เล่นซ้ำ และ อีซีวิว.
 - ข้อมูล (Info) ดูหน้า 14~15
 - ซูมภาพ (Zoom) ดูหน้า 22
 - กำหนดช่วงตอน (Bookmark) ดูหน้า 21
 - เล่นซ้ำ (Repeat) ดูหน้า 16
 - อีซีวิว (EZ View) ดูหน้า 18
- ใช้ปุ่ม UP/DOWN เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันนั้น



หมายเหตุ

- ท่านสามารถเลือกฟังก์ชันนี้ได้โดยการใช้นกบรีโมทตามลำดับ

การเล่นซ้ำ

การเล่นซ้ำแทร็ก(Track), ตอน(Chapter), เรื่อง (Title), ช่วงที่กำหนด (A-B), หรือ เล่นซ้ำทั้งแผ่น

- กดปุ่ม REPEAT การทำให้หน้าจอปรากฏซ้ำ
 - การเลือก ตอน, เรื่อง และ A-B โดยใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT
 - บท(): จะเล่นบทที่กำลังเล่นซ้ำ
 - เรื่อง(): จะเล่นหัวข้อที่กำลังเล่นซ้ำ
 - เอ-บี: จะเล่นส่วนที่ท่านเลือกในติ๊กซ้ำ
- * REPEAT A-B
- กดปุ่ม ENTER เพื่อเลือกจุดเริ่มต้นของฟังก์ชัน(A)
 - กดปุ่ม ENTER เพื่อเลือกจุดสิ้นสุดของฟังก์ชัน(B)
 - ถ้าต้องการสิ้นสุดฟังก์ชันนี้ให้กดปุ่ม CLEAR (ยกเลิก)
 - ฟังก์ชัน A-B REPEAT ไม่สามารถตั้งจุด(B)ได้อย่างน้อยภายใน 5 วินาทีหลังจากตั้งจุด (A)แล้ว

DVD



VCD/CD



- กดปุ่ม ENTER
- การกลับเข้าสู่การเล่นปกติให้กดปุ่ม REPEAT อีกครั้งหนึ่งแล้วกดปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกปิดโปรแกรมแล้วกด ENTER

หมายเหตุ

- เครื่องเล่น DVD จะเล่นซ้ำเฉพาะในตอนหรือในเรื่อง แต่ CD และ VCD จะเล่นซ้ำได้ทั้งแผ่น หรือเฉพาะเรื่อง
- เพื่อยกเลิกการทำงานของฟังก์ชัน กดปุ่ม CLEAR
- โปรแกรมเล่นซ้ำจะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
- ถ้าใช้ VCD 2.0 (คำสั่ง เป็ดมน) จะไม่สามารถเล่นซ้ำได้ (ดูหน้า 14)

การเล่นซ้ำแบบซ้ำ

ฟังก์ชันนี้ทำให้ท่านเล่นภาพซ้ำแบบซ้ำได้ เช่น ภาพกีฬา เต้นรำ คนตรี เป็นต้นท่านจึงสามารถศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้อย่างแน่ชัด

ขณะที่เล่น DVD/VCD

- ในระหว่างเล่นกดปุ่มเล่น/หยุดPLAY/PAUSE (▶||)
- กดปุ่ม FWD SEARCH (ไปข้างหน้าเพื่อค้นหา) ▶▶ บนรีโมทคอนโทรลในโหมดหยุด (PAUSE) หรือ ในโหมด STEP
- กดปุ่ม REPEAT การทำให้หน้าจอปรากฏซ้ำ
- การเลือก A-B โดยใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT
- กดปุ่ม ENTER เพื่อเลือกจุดเริ่มต้นของฟังก์ชัน(A)
 - ฟังก์ชัน A-B REPEAT ไม่สามารถตั้งจุด(B)ได้อย่างน้อยภายใน 5 วินาทีหลังจากตั้งจุด (A)แล้ว
- กดปุ่ม ENTER เพื่อเลือกจุดสิ้นสุดของฟังก์ชัน(B)
- เพื่อกลับไปสู่การเล่นปกติ กดปุ่ม CLEAR (ยกเลิก) และกดปุ่ม PLAY/PAUSE(เล่นหรือหยุด) ▶||

หมายเหตุ

- เครื่องจะเล่นเฉพาะจาก A ถึง B ข้ามความเร็วที่ท่านกำหนดไว้
- ถ้าใช้ VCD 2.0 (คำสั่ง เป็ดมน) จะไม่สามารถเล่นซ้ำได้ (ดูหน้า 14)

การเล่นตามโปรแกรมและการเลือกเล่นแบบสุ่ม

การเล่นตามโปรแกรม (CD)

- กดปุ่ม PROG
- ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกโปรแกรมแล้วกดปุ่ม ENTER
- ใช้ปุ่ม UP/DOWN/LEFT/RIGHT เพื่อเลือก แทร็กแรกใส่ไว้ในโปรแกรม กดปุ่ม ENTER หมายเลขที่เลือกจะปรากฏในกรอบ ลำดับเพลง
- กดปุ่ม PLAY/PAUSE(▶||) แผ่นดิสก์จะเริ่มทำงานตามคำสั่งในโปรแกรม




การเลือกเล่นแบบสุ่ม (CD)

- กดปุ่ม PROG
- ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือก การเล่นสุ่ม แล้วกดปุ่ม ENTER แผ่นดิสก์จะเล่นตามต้องการ



หมายเหตุ

- การเล่นตามโปรแกรมและการเลือกเล่นตามแบบสุ่ม จะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
- เครื่องจะรองรับแทร็คที่ตั้งโปรแกรมไว้ได้สูงสุด 20 แทร็ค
- เมื่อใช้โหมด เล่นย้อนหลังกดปุ่มเคลียร์(CLEAR) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อยกเลิกการเล่นที่ตั้งโปรแกรมไว้ (Programmed Play) หรือการเล่นแบบสุ่ม(Random Play)



ปรับอัตราส่วนจอแสดงผลภาพ (EZ View)

ปรับอัตราส่วนจอแสดงผลภาพ (DVD)

กดปุ่ม EZ VIEW

- ขนาดจอแสดงผลภาพจะเปลี่ยนเมื่อกดปุ่มซ้ำ
- โหมดมุมมองจอภาพจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าจอภาพในเมนูการติดตั้งในตอนแรก
- เพื่อใช้ปุ่ม EZ View ให้ถูกต้องท่านควรตั้งอัตราส่วนจอแสดงผลภาพในการติดตั้งตอนแรกให้ถูกต้อง (ให้ดูหน้า 34).

ถ้าท่านใช้เครื่องรับโทรทัศน์ 16:9

1. สำหรับคีย์อัตราส่วนจอภาพ 16:9

• จดกว้าง (Wide Screen)

แสดงเนื้อหาของ DVD ในอัตราส่วน 16:9

• สกรีนฟิต (Screen Fit)

ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพจะถูกตัดเมื่อทำการเล่นดิคส์อัตรา 2.35:1 ส่วน

แถบสีดำที่อยู่ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพจะหายไป ภาพจะยืดไปทางแนวตั้ง (ขึ้นอยู่กับประเภทของดิคส์ แถบสีดำอาจไม่หายไปทั้งหมดก็ได้)

• ซูมฟิต (Zoom Fit)

ข้างบนสุด ข้างล่างสุด ข้างซ้ายสุด

และข้างขวาสุดของจอภาพจะถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพจะถูกขยาย

2. สำหรับคีย์อัตราส่วนจอภาพ 4:3

• จอภาพกว้างปกติ

แสดงเนื้อหาของ DVD ในอัตราส่วน 16:9 ภาพจะยืดไปทางแนวนอน

• สกรีนฟิต (Screen Fit)

ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพจะถูกตัดออกและปรากฏเป็นเต็มจอ ภาพจะยืดไปทางแนวตั้ง

• ซูมฟิต (Zoom Fit)

ข้างบนสุด ข้างล่างสุด ข้างซ้ายสุด

และข้างขวาสุดของจอภาพจะถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพจะถูกขยาย

• เวอร์ทิคัลฟิต (Vertical Fit)

เมื่อ 4:3 DVD แสดงในเครื่องรับโทรทัศน์ 16:9

แถบสีดำจะปรากฏข้างซ้ายและขวาของจอภาพเพื่อป้องกันภาพจากการยืดในแนวนอน

ถ้าท่านใช้เครื่องรับโทรทัศน์ 4:3

1. สำหรับคีย์อัตราส่วนจอภาพ 16:9

• 4:3 จดเค็ดคอร์บีออก

แสดงเนื้อหาของ DVD ในอัตราส่วน 16:9

แถบสีดำจะปรากฏที่ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพ

• 4:3 จดเพนสแกน

ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพจะถูกตัดออกและแสดงส่วนกลางของจอภาพ 16:9

• สกรีนฟิต (Screen Fit)

ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพจะถูกตัดออกและปรากฏเป็นเต็มจอ ภาพจะยืดไปทางแนวตั้ง

• ซูมฟิต (Zoom Fit)

ข้างบนสุด ข้างล่างสุด ข้างซ้ายสุด

และข้างขวาสุดของจอภาพจะถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพจะถูกขยาย

2. สำหรับคีย์อัตราส่วนจอภาพ 4:3

• จอภาพกว้างหน้า

แสดงเนื้อหาของ DVD ในอัตรา 4:3

• สกรีนฟิต (Screen Fit)

ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพจะถูกตัดออกและปรากฏเป็นเต็มจอ ภาพจะยืดไปทางแนวตั้ง

• ซูมฟิต (Zoom Fit)

ข้างบนสุด ข้างล่างสุด ข้างซ้ายสุด

และข้างขวาสุดของจอภาพจะถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพจะถูกขยาย

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันการทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของดิคส์

การเลือกเสียงภาษาต่างๆ

สามารถใช้นุ่ม Audio

เลือกเสียงภาษาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การใช้นุ่ม AUDIO

1. กดปุ่ม AUDIO

2. ออดิโอจะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มซ้ำ

ภาษาที่จะเลือกค่าที่ฟังเสียงและดูคำบรรยายหรือค่าแปลจะปรากฏเป็นอักษรย่อ

DVD



- ในกรณีที่เล่นแผ่นวีซีดีหรือดีวีดี คุณสามารถเลือก Stereo, Right หรือ Left ได้
VCD/CD



- กดปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกระบบเสียงของ MPEG4 ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ENTER

MPEG4



3. หากต้องการให้เครื่องหมาย AUDIO (ระบบเสียง) หายไปให้กดปุ่ม CLEAR หรือ RETURN

หมายเหตุ

- การทำงานนี้จะขึ้นอยู่กับภาษาของคำบรรยายที่บันทึกไว้ในแผ่นและอาจใช้งานไม่ได้ในบางกรณี
- แผ่นดิคส์ DVD สามารถบรรจุได้ถึง 8 ภาษา
- วิธีตั้งโปรแกรมให้ได้เสียงภาษาเดียวกันทุกครั้งในการเล่น DVD ให้ดูหัวข้อ “การตั้งโปรแกรมภาษา” หน้า 31

การเลือกภาษาของคำบรรยาย

สามารถใช้นุ่ม Subtitle เลือกภาษาของคำบรรยายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การใช้นุ่ม SUBTITLE

1. กดปุ่ม SUBTITLE

- ภาษาของคำบรรยายจะปรากฏเป็นอักษรย่อ

2. หัวข้อย่อยจะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มซ้ำ

DVD



- กดปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกภาษาของคำบรรยายของ MPEG4 ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ENTER

MPEG4



3. หากต้องการให้เครื่องหมาย SUBTITLE (คำบรรยาย) หายไป กดปุ่ม CLEAR หรือ RETURN

หมายเหตุ

- การทำงานนี้จะขึ้นอยู่กับภาษาของคำบรรยายที่บันทึกไว้ในแผ่นและอาจใช้งานไม่ได้ในบางกรณี
- แผ่นดิคส์ DVD สามารถบรรจุได้ถึง 32 ภาษา
- วิธีตั้งโปรแกรมให้ได้เสียงภาษาเดียวกันทุกครั้งในการเล่น DVD ให้ดูหัวข้อ “การตั้งโปรแกรมภาษา” หน้า 32

การเปลี่ยนมุมกล้อง


ถ้าแผ่น DVD

มีมุมกล้องหลายมุมในฉากเดียวจะสามารถเลือกมุมกล้องที่ต้องการดูได้

การใช้ปุ่ม ANGLE

หากแผ่นดิสก์บันทึกภาพไว้จากหลายมุมกล้อง เครื่องหมาย ANGLE จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

1. กดปุ่ม ANGLE สัญลักษณ์ ANGLE จะปรากฏขึ้นพร้อมกับหมายเลขลำดับของมุมกล้องที่ฉายอยู่ในปัจจุบันและมุมกล้องอื่นๆ ที่สามารถเลือกได้
2. กดปุ่ม ANGLE ซ้ำๆ เพื่อเลือกมุมกล้องที่ต้องการ
3. กดปุ่ม CLEAR หรือ RETURN เพื่อให้สัญลักษณ์ ANGLE หายไป

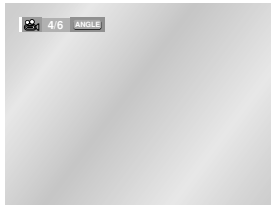

หมายเหตุ

- หากแผ่นดิสก์มีมุมเพียงมุมเดียวคุณลักษณะนี้จะไม่ทำงาน ในปัจจุบันนี้แผ่นดิสก์ที่มีคุณลักษณะนี้มีไม่มาก

การใช้ฟังก์ชัน Replay/Skip

การใช้ฟังก์ชันดูภาพย้อนหลัง(DVD)


หากท่านพลาดฉากบางฉาก

ท่านสามารถรับชมใหม่ได้โดยใช้ฟังก์ชันนี้

ถ้าท่านกดปุ่ม INSTANT REPLAY (ดูภาพย้อนหลัง)

เครื่องจะทำการย้อนภาพไปประมาณ 10 วินาทีแล้วทำการเล่นใหม่

* ขึ้นอยู่กับดิสก์ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงานก็ได้

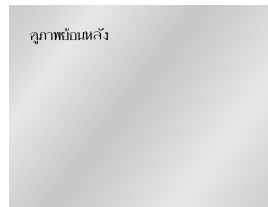


การใช้ฟังก์ชันดูภาพล่วงหน้า(DVD)

ฟังก์ชันนี้ทำให้ท่านสามารถดูภาพที่อยู่ถัดจากตำแหน่งปัจจุบันไป

10 วินาที

กดปุ่ม INSTANT SKIP (ดูภาพล่วงหน้า)

- การเล่นจะกระโดดข้าม ไปข้างหน้า 10 วินาที
- ขึ้นอยู่กับดิสก์ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน

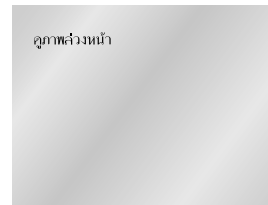

การกำหนดช่วงคอนที่ต้องการรับชม (Bookmark)

การกำหนดฉากที่ต้องการรับชมสามารถช่วยให้เลือกส่วนต่างๆ ที่ต้องการจาก DVD หรือ VCD (ถ้าสั่ง ปิด เมนู) ได้อย่างรวดเร็ว

การกำหนดช่วงคอนที่ต้องการรับชม (DVD/VCD)

1. ขณะที่เล่น กดปุ่ม BOOKMARK ที่รีโมท
2. ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลื่อนไปยังเครื่องหมาย icon ที่ต้องการเลือก
3. เมื่อพบส่วนที่ต้องการจะกำหนด กดปุ่ม ENTER แล้ว icon จะเปลี่ยนเป็นตัวเลข (1,2 หรือ 3)
4. กดปุ่ม BOOKMARK เพื่อสิ้นสุดการเล่น



การเรียกดูช่วงคอนที่กำหนดไว้

1. ขณะที่เล่น กดปุ่ม BOOKMARK ที่รีโมท
2. ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกฉากที่กำหนดไว้
3. กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) เพื่อกระโดดข้ามไปยังฉากที่กำหนดไว้



การยกเลิกโปรแกรม Bookmark

1. ขณะที่เล่น กดปุ่ม BOOKMARK ที่รีโมท
2. ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกหมายเลข Bookmark ที่ต้องการลบทิ้ง
3. กดปุ่ม CLEAR เพื่อยกเลิกหมายเลข Bookmark กดปุ่ม BOOKMARK เพื่อสิ้นสุดการเล่น


หมายเหตุ

- สามารถเลือกกำหนดฉากไว้ได้ครั้งละ 3 ฉาก
- ถ้าใช้ VCD 2.0 (ถ้าสั่ง เปิดเมน) จะไม่สามารถเลือกกำหนดฉากที่ต้องการได้ (ดูหน้า 14)
- โปรแกรมกำหนดฉากที่ต้องการจะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

การชมภาพ

การชมภาพ (DVD/VCD)

1. ในขณะที่เครื่องเล่นอยู่ที่โหมดเล่นหรือหยุด (play or pause mode) กดปุ่ม ZOOM (ซูมภาพ) บนรีโมทคอนโทรล เครื่องหมายซูมก็จะหายไปจากหน้าจอ
2. ใช้ปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT เพื่อเลือกส่วนใดส่วนหนึ่ง ของจอภาพที่ต้องการชมภาพ
3. กดปุ่ม ENTER
 - สำหรับ DVD สามารถชมภาพได้ขนาด 2X/4X/2X
 - สำหรับ VCD สามารถชมภาพได้ขนาด 2X

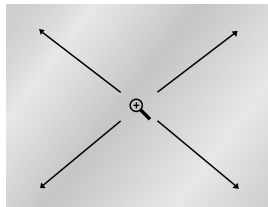

การเล่น SACD

1. เปิดถาดดิสก์
2. ใส่แผ่น SACD ลงในถาดใส่แผ่นดิสก์
 - ใส่แผ่น SACD โดยให้ด้านที่มีฉลากหงายขึ้น
3. ปิดถาด
 - เมื่อปิดถาดแล้วคุณ将会เห็นหน้าจอเหมือนด้านล่างนี้




เมนูย่อยของ SACD บนฟังก์ชันเล่น

1. ใช้ปุ่ม UP/DOWN (เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง) เพื่อเลือกชื่อเพลง
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเริ่มเล่นเพลงนั้นๆ
 - ถ้าท่านต้องการใช้ฟังก์ชันเล่นซ้ำ (Repeat Function) ให้กดปุ่ม REPEAT เพื่อเปลี่ยนโหมด เช่น ปิด, แทร็ก, แผ่น
 - * ปิด : เล่นปกติ
 - * แทร็ก : เล่นเพลงปัจจุบันซ้ำ
 - * แผ่น : เล่นเพลงที่ SACD ซ้ำ
 - หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อแผ่นดิสก์ หรือชื่อเครื่อง ให้กดปุ่ม INFO (ค้นหาข้อมูล)
 - หากท่านต้องการเปลี่ยนไปเป็นโหมดซีดีธรรมดา กดปุ่ม SACD/CD (เลือกเล่น SACD หรือ CD)
 - ในโหมดเล่นหรือหยุด (play or stop mode) ท่านสามารถเปลี่ยนเป็น 2 ช่องสัญญาณ หรือหลายช่องสัญญาณ โดยการกดปุ่ม LEFT/ RIGHT (เลื่อนซ้ายหรือขวา) (ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในกรณีที่แผ่น SACD รวมระบบเสียง 2 ช่องสัญญาณ หรือหลายช่องสัญญาณไว้)

การเล่น SACD

เมนูย่อยของ SACD บนฟังก์ชันปิด

1. ในโหมดหยุด (Stop mode) กดปุ่ม DISC MENU (เมนูของแผ่นดิสก์) จนกว่าเมนูย่อยจะหายไป
2. ในขณะที่เล่น กดปุ่ม INFO (ค้นหาข้อมูล) แล้วหน้าจอด้านล่างก็จะปรากฏขึ้น
3. ใช้ปุ่ม UP/DOWN (เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง) เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ

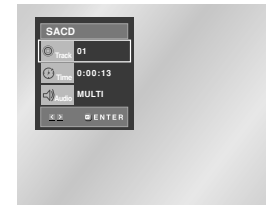

4. ใช้ปุ่มเลื่อนขึ้น/ลง UP/DOWN เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ
 - ท่านอาจใช้ปุ่มหมายเลขของรีโมทก็ได้เพื่อเข้าสู่ เรือง หรือคอนโดยตรง หรือเริ่มทำการเล่นจากเวลาที่ต้องการ

Track เพื่อเล่นแทร็ก (Track) ที่ต้องการ เมื่อมีมากกว่า 1 แทร็กในแผ่นดิสก์

Time สามารถเลือกเล่นจากเวลาที่ต้องการ โดยใช้ปุ่มตัวเลข


Audio หากท่านต้องการเปลี่ยนเป็น 2 ช่องสัญญาณ หรือหลายช่องสัญญาณ ในโหมดเล่น หรือหยุด (play or stop mode) ให้กดปุ่ม AUDIO (ระบบเสียง)

- ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในกรณีที่ แผ่น SACD รวมระบบเสียง 2 ช่องสัญญาณ หรือหลายช่องสัญญาณไว้
- 2 ช่องสัญญาณ : L R
- หลายช่องสัญญาณ : F/L F/R R/L R/C/T S/W

5. เพื่อทำให้หน้าจอหายไปกดปุ่ม INFO อีกครั้งหนึ่ง

ฟังก์ชันการเล่นซีดี

ในขณะที่เล่น SACD กดปุ่ม SACD/CD (เลือกเล่น SACD หรือ CD) เพื่อเล่นซีดีของแผ่น SACD 2 ชั้น (อ้างอิงหน้า 14 ถึงการติดตั้งฟังก์ชันการเล่นซีดี)

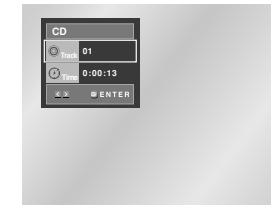

Track เพื่อเล่นแทร็ก (track) ที่ต้องการเมื่อมีมากกว่า 1 แทร็กในแผ่นดิสก์

Time สามารถเลือกเล่นจากเวลาที่ต้องการ ท่านต้องใส่เวลาเริ่มต้นเพื่ออ้างอิง

หมายเหตุ

- SACD ดิสก์บางแผ่นไม่มีซีดี
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

การเล่น DVD AUDIO

1. เปิดฉากแผ่นดิสก์
2. ใส่แผ่น DVD AUDIO ลงในถาดใส่แผ่นดิสก์
 - ใส่แผ่น DVD AUDIO โดยให้ด้านที่มีฉลากหงายขึ้น
3. ปิดถาด
 - ปิดถาด และ เล่นซีดี

การใช้ฟังก์ชันการแสดงผล

1. ขณะที่ทำการเล่น กดปุ่ม INFO บนรีโมท
2. ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกการที่ต้องการ
3. ใช้ปุ่มเลื่อนขึ้น/ลง UP/DOWN เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ
 - ท่านสามารถใช้นิ้วชี้ตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลในการเลือกเล่น กลุ่ม(Group) แทร็ก(Track) หน้า(Page) ได้โดยตรง หรือเริ่มเล่นจากเวลาที่ต้องการ
4. เพื่อทำให้หน้าจอหายไปกดปุ่ม INFO อีกครั้งหนึ่ง



หมายเหตุ

แผ่น DVD-AUDIO บางแผ่นไม่ผสมระบบเสียงต่ำ แผ่นดิสก์เหล่านี้มักจะส่งช่องสี่สัญญาณเสียงอนาล็อกออกที่ช่องคลื่นเสียง 5.1 ซึ่งทั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบเสียง



แผ่นดิสก์ DVD AUDIO เหล่านี้มีบันทึกเป็นกลุ่ม ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนกลุ่ม โดยใช้ฟังก์ชันนี้

หมายเหตุ

- * การเล่นเกมบนโน้ต
- แผ่น DVD AUDIO บางแผ่นมีกลุ่มโน้ตรวมอยู่ด้วย หากท่านต้องการเล่นเกมบนโน้ต ท่านต้องใส่รหัสของกลุ่มโน้ต โดยปกติรหัสเหล่านี้ได้บนกล่องแผ่น DVD AUDIO



เพื่อเล่นแทร็ก (Track) ที่ต้องการ เมื่อมีมากกว่า 1 แทร็กในแผ่นดิสก์



ถ้า DVD-AUDIO มีหลายหน้ารวมอยู่ ท่านจะเห็นไอคอนนี้สามารถไปยังหน้าที่ต้องการโดยใช้ฟังก์ชันนี้



ถ้า DVD-AUDIO สามารถเล่นสไลด์ได้ด้วย ท่านจะเห็นไอคอนนี้ในการค้นหาไม่สามารถใช้ปุ่ม PAGE PRE./ NEXT (ย้อนไปที่หน้าก่อนหรือไปที่หน้าถัดไป)



ถ้า DVD-AUDIO มีโซนวีดีโอรวมอยู่ด้วย ท่านจะเห็นไอคอนนี้ ในการค้นหาไม่สามารถใช้ปุ่ม PAGE PRE./ NEXT (ย้อนไปที่หน้าก่อนหรือ ไปที่หน้าถัดไป)




สามารถเลือกเล่นจากเวลาที่ต้องการ โดยใช้ปุ่มตัวเลข

ฟังก์ชันหน้า หรือดัชนี

1. ใช้ปุ่ม PAGE PRE/ NEXT (ย้อนไปที่หน้าก่อนหรือไปที่หน้าถัดไป) เพื่อข้ามหน้า ในการค้นหาที่มีมากกว่า 1 หน้าในกลุ่ม
 - แผ่น DVD-AUDIO บางแผ่นสามารถเล่นสไลด์ได้ด้วย แต่ท่านไม่สามารถใช้โมทน์ในการเล่นสไลด์
 - PAGE เป็นภาพนิ่ง ท่านสามารถเห็นภาพนิ่งในขณะที่เล่นแผ่น DVD-AUDIO
2. ใช้ปุ่ม PAGE PRE/ NEXT (ย้อนไปที่หน้าก่อนหรือไปที่หน้าถัดไป) เพื่อข้ามดัชนี ในการค้นหาที่มีมากกว่า 1 ดัชนีในแทร็ก


หมายเหตุ ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

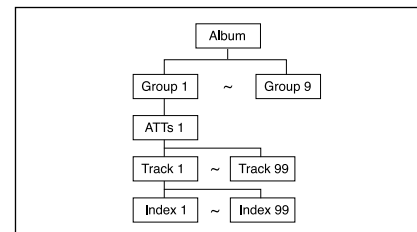

การเล่น DVD AUDIO

การเล่นซ้ำ

1. กดปุ่ม REPEAT (เล่นซ้ำ) บนรีโมทคอนโทรลในขณะที่เล่น
2. เลือกชื่อเพลง (Title) กลุ่ม (Group) โดยการใช้นิ้วชี้ LEFT/RIGHT (เลื่อนไปทางซ้าย หรือเลื่อนไปทางขวา)
3. กดปุ่ม ENTER

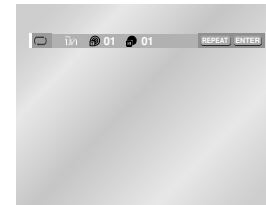

การเล่นระบบเสียง

ในขณะที่เล่น DVD AUDIO กดปุ่ม AUDIO เพื่อดูรายละเอียดของรูปแบบของระบบเสียง

- LPCM : รูปแบบข้อมูลของระบบเสียงที่ไม่ได้อัด
- PPCM : รูปแบบข้อมูลของระบบเสียงที่ไม่ขาดหายไปจากการอัด



หมายเหตุ

แผ่น DVD-AUDIO บางแผ่นไม่ผสมระบบเสียงต่ำ แผ่นดิสก์เหล่านี้มักจะส่งช่องสี่สัญญาณเสียงอนาล็อกออกที่ช่องคลื่นเสียง 5.1 ซึ่งทั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบเสียง

คลิปเมนูสำหรับ MP3/WMA/JPEG/MPEG4

แผ่นดิสก์ที่มีไฟล์ MP3/WMA/JPEG/MPEG4 จะบันทึกเพลงหรือภาพซึ่งสามารถจัดแยกเป็นไฟล์เดอริงที่แสดงไว้ด้านล่าง การจัดเก็บไฟล์เดอริงนี้มีหลักการเช่นเดียวกับการจัดเก็บไฟล์ในคอมพิวเตอร์แยกเป็นไฟล์เดอริง

1. เปิดฉากดิสก์
2. ใส่แผ่นดิสก์ในถาด
 - ใส่แผ่นดิสก์โดยให้ด้านที่มีฉลากหงายขึ้น
3. ปิดถาด
 - เมื่อปิดถาดแล้วจะเห็นหน้าจอเหมือนด้านล่างนี้



ไฟล์เดอริงหลักไฟล์เดอริงปัจจุบันและไฟล์เดอริงย่อย


- : ชื่อไฟล์ที่กำลังเล่นอยู่
 - : เวลาปัจจุบันที่เล่นแผ่นอยู่
 - : โหมดการเล่นปัจจุบัน: มีทั้งหมด 4 โหมด ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามลำดับโดยการกดปุ่ม REPEAT
 - ปิด(Off) : เล่นแบบปกติ
 - แทร็ก(Track) : เล่นแทร็กปัจจุบันซ้ำ
 - แฟ้ม(Folder) : เล่นไฟล์ในโฟลเดอร์ปัจจุบันซ้ำ
 - การเล่นสุ่ม(Random) :
 - ไฟล์ในแผ่นดิสก์จะเล่นตามลำดับที่สุ่มเลือก
- หมายเหตุ : หากต้องการเล่นไฟล์ MPEG4 (AVI) ให้ดูหน้า 27 ประกอบ

- : 'ไอคอน'ไฟล์ MP3
- : 'ไอคอน'ไฟล์ WMA
- : 'ไอคอน'ไฟล์ JPEG
- : 'ไอคอน'ไฟล์ AVI
- : 'ไอคอน'ไฟล์เดอริง
- : 'ไอคอน'ไฟล์เดอริงปัจจุบัน

การเลือกไฟล์เคอร์

สามารถเลือกไฟล์เคอร์ได้ในโหมดหยุด(STOP)เท่านั้น

- **การเลือกไฟล์เคอร์หลัก(PARENT FOLDER)**
กดปุ่มย้อนกลับ(RETURN)เพื่อไปที่ไฟล์เคอร์หลักหรือ
ใช้ปุ่มขึ้น/ลง(UP/DOWN) เพื่อเลือก---แล้วกดENTER
เพื่อไปที่ไฟล์เคอร์หลัก
- **การเลือกไฟล์เคอร์ย่อย**
ใช้ปุ่มซ้าย/ขวา(LEFT/RIGHT)เพื่อเลือกหน้าต่างซ้ายมือ
ใช้ปุ่มขึ้น/ลง(UP/DOWN)เพื่อเลือก
ไฟล์เคอร์ที่ต้องการจากนั้นกดENTER
- **การเลือกไฟล์เคอร์ย่อย**
ใช้ปุ่มซ้าย/ขวา(LEFT/RIGHT)เพื่อเลือกหน้าต่างซ้ายมือ
ใช้ปุ่มขึ้น/ลง(UP/DOWN)เพื่อเลือก
ไฟล์เคอร์ที่ต้องการจากนั้นกดENTER

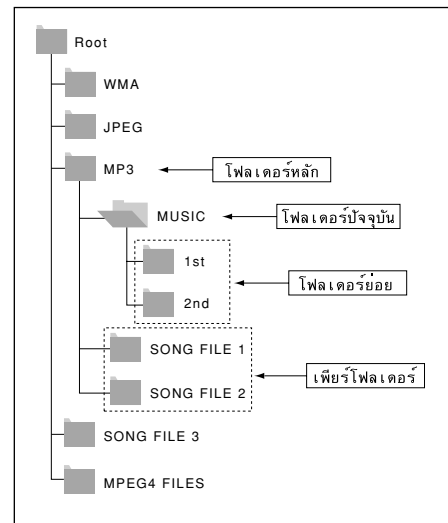

การเล่น MP3/WMA

1. เปิดฉากใส่แผ่นดิสก์
2. ใส่แผ่นดิสก์ลงในถาด
 - ใส่แผ่นดิสก์โดยให้ด้านที่มีฉลากหงายขึ้น
3. ปิดถาด
 - เมื่อปิดถาดแล้วคนจะเห็นหน้าจอเหมือนด้านล่างนี้

ฟังก์ชันเล่น MP3/WMA

1. เลือกไฟล์เคอร์ที่ต้องการ
2. ใช้ปุ่มขึ้น/ลง UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT
เพื่อเลือกไฟล์เพลง
3. กดENTERเพื่อเริ่มเล่นไฟล์เพลง



การเล่นซ้ำ/การเล่นแบบสุ่มเลือก

กดปุ่มเล่นซ้ำ(REPEAT) เพื่อเปลี่ยนโหมดเล่นเพลง
โหมดการเล่นมีชนิดได้แก่ธรรมดา(Normal)แทร็ค(Track)ไฟล์เคอร์
(Folder)และสุ่มเลือก(Random)
- ปิด(Off) : เล่นแบบธรรมดา
- แทร็ค(Track) : เล่นซ้ำไฟล์เพลงปัจจุบัน
- แฟ้ม(Folder):
เล่นซ้ำไฟล์เพลงที่มีนามสกุลเหมือนกันในไฟล์เคอร์ปัจจุบัน
- การเล่นสุ่ม(Random) :
เล่นซ้ำไฟล์เพลงที่มีนามสกุลเหมือนกันในแผ่นดิสก์ตามลำดับที่สุ่มเลือก

* กดปุ่มเคลียร์(CLEAR)

เพื่อเริ่มต้นเล่นแบบธรรมดาใหม่เมื่อทำการเล่นดิสก์

การเล่น MP3/WMA

MP3/WMA ให้ปฏิบัติดังนี้

เมื่อทำการเล่นดิสก์ CD-R/MP3 หรือ WMA
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับ CD-R

ข้างต้นและคำแนะนำข้างล่างนี้ด้วย :

- **ไฟล์ MP3หรือWMA** ต้องเป็นฟอร์แมต ISO 9660 หรือ JOLIET
ฟอร์แมต ISO 9660 หรือ JOLIET MP3 หรือWMA
เหมาะกับการใช้ใน WINDOWS และ DOS และยังใช้กับ
MAC ก็ได้ ฟอร์แมตดังกล่าวจึงใช้กันอย่างกว้างขวาง
- **ตั้งชื่อไฟล์ของไฟล์ MP3หรือWMA** ต้องไม่เกิน 8 ตัว
และมีนามสกุล .mp3,.wma ด้วย
เมื่อตั้งชื่อไฟล์ให้อยู่ในฟอร์แมต ชื่อ.mp3,ชื่อ.wma
และใช้ตัวอักษรไม่เกิน 8 ตัว และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรพิเศษ:
(.,/,.,=,+).
- **เมื่อทำการบันทึกไฟล์ MP3** ให้ใช้ขีดจำกัดไฟล์อย่างน้อย
128 Kbps
คุณภาพของเสียง MP3จะขึ้นอยู่กับอัตราข้อมูลไฟล์ที่ท่านเลือก
เพื่อให้คุณภาพเสียงในซีดี (ฟอร์แมต MP3
ไฟล์) ต้องใช้อัตราตัวอย่างที่อยู่ในระหว่าง 128 Kbps และ 160
Kbps ถ้าหากใช้อัตราที่สูงกว่านี้ (เช่น 192 Kbps
หรือมากกว่านั้นอีก) จะมีโอกาสน้อยที่จะได้คุณภาพเสียงที่ดี
และไฟล์ที่ใช้อัตราต่ำกว่าอัตราตัวอย่าง 128 Kbps ก็ไม่สามารถ
ทำการเล่นได้เช่นเดียวกัน
- **เมื่อทำการบันทึกไฟล์ WMA**
ให้ใช้ขีดจำกัดการเข้ารหัสที่อย่างน้อย 64Kbps
คุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับอัตราของการเข้ารหัส/การเข้ารหัส
ขั้นที่ท่านเลือก เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงของออดิโอ CD
ต้องมีอัตราตัวอย่างอย่างน้อย 64Kbps
นั่นคือการแปลงสัญญาณเป็นฟอร์แมต WMA ธรรมชาติของ
64Kbps ถึง 192Kbps
สำหรับไฟล์ที่มีอัตราข้อมูลต่ำกว่า 64Kbps หรือสูงกว่า
192Kbps จะทำการเล่นได้ถูกต้อง
- **ห้ามทำการบันทึก MP3 ไฟล์ที่มีระบบป้องกันการบันทึก**
ไฟล์บางชนิดมีระบบป้องกันการก๊อปปี้ที่ผิดกฎหมาย
ไฟล์ดังกล่าวได้แก่ Windows Media™
(ลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Inc) และ
SDMI™ (ลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของ SDMI
Foundation)
- **ข้อควรระวัง** : แนะนำว่าท่านนี้ไม่สามารถรับรองได้ว่าเครื่อง
จะสามารถเล่น MP3 ไฟล์ได้หมดหรือประกันคุณภาพของเสียง ท่านต้อง--
สังเกตเทคโนโลยีและวิธีการสำหรับการบันทึก MP3 ไฟล์บน CDR-s
เพื่อทำให้เครื่องของท่านทำการเล่นไฟล์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
(มีแนวโน้มอาจทำให้ลดคุณภาพเสียงและในบางกรณีไม่สามารถอ่านไฟล์ได้)
- เครื่องจะสามารถทำการเล่นได้ 3000 ไฟล์และ 300
ไฟล์เคอร์ต่อดิสก์เป็นอย่างมาก

การเล่นไฟล์ MPEG4

1. เปิดฉากใส่แผ่นดิสก์
2. ใส่แผ่นดิสก์ลงในถาด
 - ใส่แผ่นดิสก์โดยให้ด้านที่มีฉลากหงายขึ้น
3. ปิดถาด
 - เมื่อปิดถาดแล้วคนจะเห็นหน้าจอเหมือนด้านล่างนี้

ฟังก์ชันการเล่น MPEG4

ไฟล์ AVI ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเสียงและภาพเคลื่อนไหว
เครื่องนี้เล่นได้เฉพาะไฟล์ฟอร์แมต AVI ที่มีนามสกุล ".avi"
เท่านั้น

1. เลือกไฟล์เคอร์ที่ต้องการ(ดูวิธีเลือกไฟล์เคอร์ในหน้า 26)
2. กดปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT เพื่อเลือกไฟล์ avi
(DivX/XviD) ที่ต้องการแล้วจึงกดปุ่ม ENTER




การเล่นซ้ำ

กดปุ่ม REPEAT เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่นซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4
โหมดคือ ปิด, แฟ้ม, Title (เรื่อง) และ A-B
(ช่วงระหว่างจุดสองจุดที่ผู้ใช้กำหนดไว้)



- แฟ้ม (Folder) () : เล่นไฟล์ AVI ที่มีนามสกุลเหมือนกัน
ที่อยู่ในไฟล์เคอร์ปัจจุบันซ้ำ
- เรื่อง (Title) () : เล่นหัวเรื่องที่เล่นอยู่ซ้ำ
- A-B : เล่นช่วงของไฟล์ที่เลือกไว้ซ้ำ



การเล่นไฟล์ MPEG4

การใช้ฟังก์ชันการแสดงผล

1. ขณะที่ทำการเล่น กดปุ่ม INFO บนรีโมท
2. ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกการที่ต้องการ
3. ใช้ปุ่มเลื่อนขึ้น/ลง UP/DOWN เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ
 - ท่านอาจใช้ปุ่มหมายเลขของรีโมทก็ได้เพื่อเข้าสู่ เรื่อง หรือ ตอนโดยตรง หรือเริ่มทำการเล่นจากเวลาที่ต้องการ
4. เพื่อให้หน้าจอหายไปกดปุ่ม INFO อีกครั้งหนึ่ง



- Title** เพื่อเข้าสู่หัวเรื่องที่ต้องการ หากในแผ่นมีหัวเรื่องมากกว่าหนึ่งหัวเรื่อง
- Time** สามารถเลือกเล่นภาพยนตร์จากเวลาที่ต้องการ โดยท่านต้องใส่เวลาเริ่มต้นเพื่ออ้างอิง
- Audio** เพื่อเลือกเล่นภาษาของคำพากษ์ตามที่ท่านต้องการ ท่านจะต้องใช้ MP3 AC3 หรือ WMA ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้โดยการกดปุ่ม AUDIO (ระบบเสียง) (ดูรายละเอียดหน้า 19)
- Subtitle** ท่านสามารถเลือกภาษาของคำบรรยาย หรือถ้าท่านต้องการให้คำบรรยายหายไปจากหน้าจอ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้โดยกดปุ่ม SUBTITLE (คำบรรยาย) (ดูรายละเอียดหน้า 19)
- Size** ขนาดของไฟล์มีความสัมพันธ์กับหัวเรื่องของ การแยกจุดและเส้นยังขนาดของไฟล์ ใหญ่มากแค่ไหนการแยกจุดและเส้นก็จะยิ่งทำงานได้สูงเท่านั้นถ้าการแยกจุดและเส้นไฟล์เล็ก มันจะเพิ่มโดยอัตโนมัติ นั่นหมายความว่าท่านสามารถดูหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น

คำอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชัน MPEG 4

ฟังก์ชัน	คำอธิบาย	หน้าอ้างอิง
ข้าม (◀▶ หรือ ▶▶)	ระหว่างที่เล่นไฟล์ เมื่อกดปุ่ม ▶▶ หรือ ▶▶ ภาพจะเร่งไปข้างหน้าหรือถอยหลัง 5 นาที	-
ค้นหา (◀▶ หรือ ▶▶)	ในขณะที่เล่นหาท่านกดปุ่ม SEARCH ◀▶ ค้นหา ▶▶ และกดเพิ่มอีกครั้งเพื่อค้นหาด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น ไฟล์ AVI ดูสามารถดู ค้นหาด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นได้ (2X, 4X, 8X)	-
เล่นภาพช้า	คุณสามารถค้นหาจุดที่ต้องการในไฟล์ AVI ด้วยความเร็วที่ช้าลงได้ (1/8X, 1/4X, 1/2X)	หน้า 13
การเล่นภาพทีละเฟรม	ทุกครั้งทีกดปุ่ม STEP ภาพเฟรมใหม่จะปรากฏขึ้น	หน้า 13
ซูม	2X, 4X, 2X (โดยปกติจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ)	หน้า 22

- ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ MPEG4

ไฟล์ AVI ในแผ่น CD-R

เครื่องนี้สามารถเล่นไฟล์ฟอร์แมต AVI ที่มีอัตราภาพวิดีโอในฟอร์แมตต่อไปนี้ได้:

- ข้อมูล DivX 3.11
- ข้อมูล DivX 4 (พัฒนาจาก MPEG4 Simple Profile)
- ข้อมูล DivX 5 (รูปแบบ MPEG4 ที่เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ เช่น เฟรมแบบสองทิศทาง นอกจากนี้ ยังสนับสนุน Qpel และ GMC ด้วย)
- ข้อมูลที่สามารถใช้ได้กับ XviD MPEG-4

เครื่องนี้สามารถเล่นภาพที่ความคมชัดสูงสุดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง


DivX3.11 & DviX4 & XviD	DivX5
บิตเรตอาจไม่คงที่: เครื่องอาจข้ามส่วนที่มีบิตเรตสูง และเริ่มดรอทาล์อีกครั้งเมื่อบิตเรตกลับสู่ระดับปกติ	720 x 480 ที่ 30 เฟรมต่อวินาที 720 x 576 ที่ 25 เฟรมต่อวินาที : บิตเรตสูงสุด: 4 เมกะไบต์ต่อวินาที

หมายเหตุ

- เครื่องอาจไม่สามารถเล่นไฟล์ MPEG-4 บางไฟล์ที่บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้ นี่คือการที่เครื่องไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีชนิดโคเดกซ์, รุ่น และความคมชัดสูงกว่าข้อมูลจำเพาะที่กำหนดไว้ได้
- เครื่องนี้สามารถเล่นแผ่น CD-R/CD-RW ที่บันทึกในแบบ MPEG-4 ตามมาตรฐาน ฟอร์แมต "ISO6990" ได้

การเล่น CD รูปภาพ

1. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ (ดูหน้า 26 เพื่อเลือกโฟลเดอร์)
2. ใช้ปุ่มเลื่อนขึ้น/ลง (UP/DOWN) เพื่อเลือกไฟล์รูปภาพในเมนูคลิกสแตนด์บายกดปุ่ม ENTER หน้าจอด้านล่างจะปรากฏขึ้น

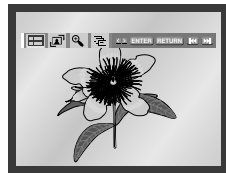

- ใช้ปุ่ม INFO บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการดู จากนั้นกดปุ่ม ENTER

- : กลับไปที่จอภาพถัดมา

- กดปุ่ม (▶▶) เพื่อดูรูปภาพ 6 รูปถัดไป


- กดปุ่ม (◀◀) เพื่อดูรูปภาพ 6 รูปก่อนหน้า

- : กดปุ่ม ENTER แต่ละครั้งรูปภาพจะหมุน 90 องศาตามเข็มนาฬิกา

- : กดปุ่ม ENTER แต่ละครั้งรูปภาพจะขยาย 2X. (ธรรมดา → 2X → 4X → 2X ธรรมดา)

- : เครื่องจะเข้าโหมดสแตนด์บาย

* ก่อนที่จะเริ่มสไลด์โชว์ต้องตั้งเวลาว่างระหว่างรูปภาพไว้ก่อน

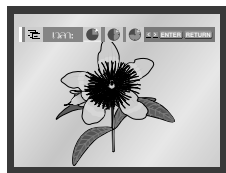

- : เมื่อเลือกโฟลเดอร์และกดปุ่ม ENTER รูปภาพจะเปลี่ยนทุก 6 วินาทีโดยอัตโนมัติ

- : รูปภาพจะเปลี่ยนทุก 12 วินาทีโดยอัตโนมัติ

- : รูปภาพจะเปลี่ยนทุก 18 วินาทีโดยอัตโนมัติ

* ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์สไลด์โชว์ระหว่างภาพอาจนานกว่าหรือสั้นกว่าคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน



* หากคุณไม่กดปุ่มใดเลย การแสดงภาพแบบสไลด์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติภายใน 10 วินาที

หมายเหตุ

- ถ้าไม่มีการกดปุ่มใด ๆ บนรีโมทภายใน 10 วินาทีหน้าจอจะหายไป กดปุ่ม INFO บนรีโมทคอนโทรล เพื่อแสดงเมนูอีกครั้ง
- กดปุ่มหยุด (STOP) เพื่อกลับไปเมนูคลิกสแตนด์บาย
- ในขณะที่เล่น แผ่นซีดีรูปภาพของโกดัก (Kodak Picture CD) เครื่องจะแสดงภาพถ่ายโดยตรงไม่ใช่ภาพจากเมนูคลิกสแตนด์บาย

การเล่น CD รูปภาพ

- สามารถทำการเล่นได้เฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล ".jpg" และ ".JPG"
- ถ้าคลิกไม่ได้คลิกจะขึ้น เครื่องจะใช้เวลาในการเริ่มทำการเล่นและอาจทำการเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่ครบ
- ทำการเล่นได้เฉพาะดิสก์ CD-R ที่มีไฟล์ JPEG ในฟอร์แมต ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้น
- ชื่อไฟล์ JPEG ต้องไม่เกิน 8 ตัวอักษรและไม่มีอักขระเว้นวรรคและไม่มีอักขระพิเศษ (. / = +).
- สามารถเล่นดิสก์ได้เฉพาะที่มีอัตราเร็วซึ่งบันทึกอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ถ้ามีช่องว่างในดิสก์จะขึ้นเครื่องจะทำการเล่นไปถึงช่องว่างเท่านั้น
- สามารถบรรจุได้ถึง 3000 รูปใน CD ด้านเดียว
- ขอแนะนำ แผ่นซีดีรูปภาพของโกดัก (Kodak Picture CD)
- เมื่อทำการเล่นซีดี Kodak Picture เครื่องจะทำการเล่นเฉพาะไฟล์ JPEG ที่อยู่ในโฟลเดอร์รูปภาพเท่านั้น
- Kodak Picture CD: ไฟล์ JPEG ในโฟลเดอร์รูปภาพจะเล่นโดยอัตโนมัติ
- Kodak Picture CD: หากท่านต้องการดูรูปภาพ ให้เลือกไฟล์ JPEG ในเมนูคลิกสแตนด์บาย
- Fuji Picture CD: หากท่านต้องการดูรูปภาพ ให้เลือกไฟล์ JPEG ในเมนูคลิกสแตนด์บาย
- QSS Picture CD: เครื่องไม่สามารถเล่น QSS Picture CD ได้
- ถ้าจำนวนไฟล์ในดิสก์เกิน 3000 ไฟล์ เครื่องจะทำการเล่นเฉพาะ 3000 ไฟล์ JPEG เท่านั้น
- ถ้าจำนวนไฟล์ในดิสก์เกิน 300 ไฟล์ เครื่องจะทำการเล่นเฉพาะไฟล์ JPEG ที่อยู่ใน 300 ไฟล์เท่านั้น



การใช้ Setup Menu

Setup Menu ช่วยให้สามารถกำหนดการทำงานของเครื่องเล่น DVD ให้เลือกภาษาที่ต้องการ, ระดับภาพยนตร์ (Parental Level) และปรับเครื่องเล่นให้เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ได้

- เมื่อเครื่องเล่นอยู่ในโหมด Stop กดปุ่ม MENU บนรีโมท เลือก Setup โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER


❶ ตั้งค่าภาษา: ตั้งภาษาที่จะใช้

❷ ตั้งค่าเสียง : ใช้ตั้งโปรแกรมเลือกระบบเสียง

❸ ตั้งค่าจอภาพ : ใช้ตั้งโปรแกรมแสดงการทำงาน
ใช้ค่าตั้งนี้เพื่อเลือกชนิดของจอภาพตามที่ต้องการและเลือก
ข้อมูลแสดงการทำงานต่างๆ

❹ เทพภาพยนตร์ : ใช้กำหนดระดับภาพยนตร์
ใช้ค่าตั้งนี้สำหรับตั้งโปรแกรมป้องกันระดับภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม
เช่น ภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงและภาพยนตร์ที่เหมาะสมสำหรับผู้
ใหญ่เท่านั้น เป็นต้น

❺ ขึ้นทะเบียน DivX(R): โปรดใช้รหัส
ลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเครื่องเล่นนี้เข้ากับบริการ
DivX(R) Video on Demand
การดำเนินงานนี้จะช่วยให้คุณเข้าและซื้อวิดีโอ
ใช้ฟอร์แมต DivX(R) Video On Demand ได้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์
www.divx.com/vod

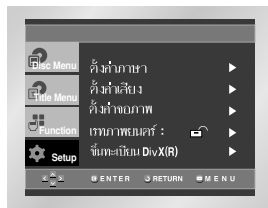

- ใช้นปุ่ม UP/DOWN ที่รีโมทเพื่อเลือกค่าตั้งที่ต้องการ
- กดปุ่ม ENTER หรือ RIGHT เพื่อเลือกค่าตั้งย่อยที่ต้องการ

กดปุ่ม MENU อีกครั้งหนึ่งหลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว
ข้อความบนหน้าจอจะหายไป

หมายเหตุ

การใช้โปรแกรม Setup Menu


บางโปรแกรมอาจไม่ทำงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

การตั้งค่าภาษา

เมื่อตั้งโปรแกรมเมนูค่าตั้ง, เมนูของแผ่น, เสียง และ คำบรรยาย
ไว้ล่วงหน้า เครื่องเล่นจะเล่นตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ทุกครั้ง

การเลือกภาษาของเมนูเครื่องเล่น (Player Menu)

- เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
- เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- เลือกการตั้งค่าภาษา โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER

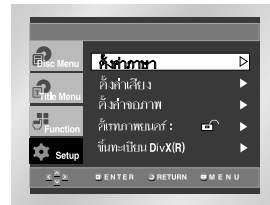

- เลือกเมนูค่าตั้งโดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER



- กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ



- กดปุ่ม ENTER

- การเลือกภาษาเสร็จสิ้นและหน้าจอเปลี่ยนกลับไปเป็นเมนู Setup
- ถ้าไม่ต้องการให้ SETUP MENU ปรากฏให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT

การตั้งค่าภาษา

การเลือกภาษาของเมนูแผ่นดิสก์ (Disc Menu Language)

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนภาษาเฉพาะที่ปรากฏบนจอ
เมนูของแผ่น

- เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
- เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- เลือก ตั้งค่าภาษา โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- เลือกเมนูของแผ่นโดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ
 - ให้เลือก 'ต้นฉบับ' (Original)
 - ให้เลือก 'อื่นๆ' ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการ



- กดปุ่ม ENTER

- การเลือกภาษาเสร็จสิ้นและหน้าจอเปลี่ยนกลับไปเป็นเมนู Setup

การเลือกภาษาของเสียงสนทนา (Audio Language)

- เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
- เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- เลือกการตั้งค่าภาษา โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- เลือกเสียงโดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ
 - ให้เลือก 'ต้นฉบับ' (Original)
 - ถ้าต้องการฟังภาษาที่ใช้ในการบันทึกแผ่นดิสก์
 - ให้เลือก 'อื่นๆ' (Other) ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการ



- กดปุ่ม ENTER

- การเลือกภาษาเสร็จสิ้นและหน้าจอเปลี่ยนกลับไปเป็นเมนู Setup

การตั้งค่าภาษา

การเลือกภาษาคำบรรยาย (Subtitle Language)

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือก การตั้งค่าภาษา โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
4. เลือก คำบรรยายโดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
5. กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ
 - ให้เลือก 'อัตโนมัติ' (Automatic) ถ้าต้องการเลือกคำบรรยายหรือคำแปลภาษาเดียวกันเสียง
 - ให้เลือก 'อื่นๆ' (Other) ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการแผ่นดิสก์บางแผ่นอาจไม่มีภาษาที่ต้องการในการฉีกแผ่นดิสก์จะเล่นภาษาที่บันทึกไว้




6. กดปุ่ม ENTER
 - การเลือกภาษาเสร็จสิ้นและหน้าจอเปลี่ยนกลับไปเป็นเมนู Setup

หมายเหตุ


- ถ้าภาษาที่เลือกไม่มีในแผ่น ดิสก์เครื่องจะเล่นภาษาที่บันทึกไว้
- ถ้าต้องการลบ **SETUP MENU** หรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT

การตั้งค่าเสียง

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือก ตั้งค่าเสียง โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER

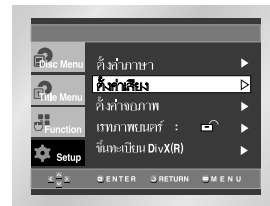

4. ใช้นปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกสิ่งที่ต้องการแล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER

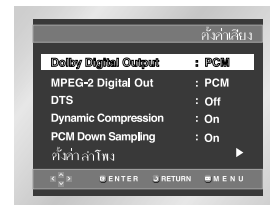

- 1 **Dolby Digital Output**
 1. PCM: เปลี่ยนเป็นระบบเสียงPCM[2CH]48kHz/16Bit. เลือก PCM เมื่อใช้สัญญาณเสียง Analog Audio Output
 2. Bitstream: เปลี่ยนเป็นDigital BISTREAM[5.1CH]เลือก Bitstream เมื่อใช้สัญญาณเสียง Digital Audio Output

หมายเหตุ ถึงแม้ว่า PMC Down sampling (การเล่นสุ่มต่ำ PMC) จะปิด

- แผ่นดิสก์บางแผ่นจะส่งช่องนำสัญญาณเสียงออกที่มีการเล่นสุ่มต่ำผ่านการส่งช่องสัญญาณดิจิทัลออก
- แผ่น DVD-AUDIO ที่มีการเล่นสุ่มต่ำ(192 กิโลเฮิร์ต หรือ 176.4 กิโลเฮิร์ต) มักจะส่งช่องนำสัญญาณเสียงออกที่มีการเล่นสุ่มต่ำถึง 96 กิโลเฮิร์ต หรือ 88.2 กิโลเฮิร์ต ผ่านการส่งช่องนำสัญญาณดิจิทัลออก
- เมื่อเล่น LPCM หรือ PPCM DVD ที่ส่งวนลิขสิทธิ์ แหล่งเสียงดิจิทัล 48 กิโลเฮิร์ต หรือ 16 ไบท์ การส่งช่องนำสัญญาณดิจิทัลออกจะเจียบ

การตั้งค่าเสียง

- 2 **MPEG-2 Digital Out**
 1. PCM: เปลี่ยนเป็นระบบเสียงPCM[2CH] 48kHz/16 Bit. เลือก PCMเมื่อใช้สัญญาณเสียง Analog Audio Output
 2. Bitstream: เปลี่ยนเป็นDigital BISTREAM[5.1CH]เลือก Bitstream เมื่อใช้สัญญาณเสียง Digital Audio Output

- 3 **DTS**
 1. Off(ปิด) : ปิดการส่งสัญญาณดิจิทัล
 2. On(เปิด) : สัญญาณDTS Bitstreamใช้ผ่านสัญญาณดิจิทัลเท่านั้น

หมายเหตุ ขณะการเล่นแผ่นDTSจะไม่มีสัญญาณเสียงออกแบบอนาล็อก

- 4 **Dynamic Compression**
 1. On(เปิด) : เพื่อเลือก Dynamic Compression
 2. Off(ปิด) : เพื่อเลือกระดับปกติ

- 5 **PCM Down Sampling**
 1. On(เปิด) : เลือกปุ่มที่มีมือเครื่อง ขยายเสียงต่อกับเครื่องเล่นซีดี 96KHz ในกรณีดังกล่าวสัญญาณ 96KHz จะถูกแปลงเป็น 48KHz
 2. Off(ปิด) : เลือกปุ่มที่มีมือเครื่อง ขยายเสียงต่อกับเครื่องเล่นซีดี 96KHz ในกรณีดังกล่าวสัญญาณจะจ่ายออกทั้งหมดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

- 6 **ตั้งค่าลำโพง (Speaker Setup)**

หมายเหตุ


- ถ้าต้องการลบ SETUP MENU หรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT
- การผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Dolby Laboratories จะมีสัญลักษณ์ 'Dolby' และ double-D [DD] เป็นเครื่องหมายการค้า
- 'DTS' และ 'DTS Digital Out' เป็นเครื่องหมายการค้าของ Digital Theater System, Inc.
- ดีวีดี-ออดิโอ
 - ส่งช่องนำสัญญาณเสียงดิจิทัลออก 2 ช่องสัญญาณเท่านั้น
 - แผ่น DVD-AUDIO บางแผ่นไม่ผสมระบบเสียงต่ำ ดังนั้นแผ่นเหล่านั้นจะไม่ส่งช่องนำสัญญาณเสียงดิจิทัลออก 2 ช่องสัญญาณ
 - แผ่น DVD-AUDIO หลายช่องนำสัญญาณเล่นผ่านช่องสัญญาณอนาล็อกออก
- เอสเอสซีดี
 - ส่งช่องสัญญาณอนาล็อกออกเท่านั้น

การติดตั้งระบบเสียงรอบทิศทางของลำโพง


1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือกหลายช่องงอ้าที่พโดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วเลือก **Analog** โดยการกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER




4. เลือก ตั้งค่าเสียงโดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER

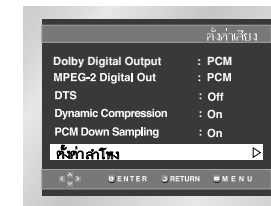

5. ใช้นปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ENTER

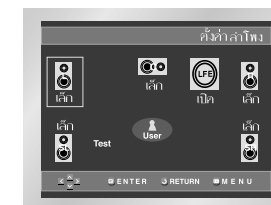



การตั้งค่าระบบเสียงรอบทิศทางของลำโพง

การติดตั้งเดิม : ข้างหน้า(L,R(เล็ก) กลาง(เล็ก) เสียงรอบทิศทาง (เล็ก) , เลือกลำโพงที่เชื่อมต่อกับเครื่อง

• ข้างหน้า (FL,FR)

- **ใหญ่ (Large):** ปกติเลือกข้อนี้
- **เล็ก (Small) :** เลือกเมื่อเสียงพื้นหรือประสิทธิภาพของเสียงรอบทิศทางไม่เพียงพอ เครื่องจะเปลี่ยนทิศทางของเสียงรับ Dolby Digital และย้ายออกความถี่ของเสียงต่ำของลำโพงกลางจากซับวูเฟอร์

• กลาง

- **ไม่มี (None):** เลือกเมื่อท่านไม่ได้ต่อลำโพงกลางกับเครื่อง
- **ใหญ่ (Large):** ปกติเลือกข้อนี้
- **เล็ก (Small):** เลือกเมื่อเสียงพื้นหรือประสิทธิภาพของเสียงรอบทิศทางไม่เพียงพอ เครื่องจะเปลี่ยนทิศทางของเสียงรับ Dolby Digital และย้ายออกความถี่ของเสียงต่ำของลำโพงกลางจากซับวูเฟอร์

• เสียงรอบทิศทาง (SL,SR)

- **ไม่มี (None):** เลือกเมื่อท่านไม่ได้ต่อลำโพงกลางกับเครื่อง
- **ใหญ่ (Large) (ข้างหลังข้างข้าง):** ปกติเลือกทั้งสองตามตำแหน่งของลำโพงข้างหลัง
- **เล็ก (Small) (ข้างหลังข้างข้าง):** เลือกเมื่อเสียงพื้นหรือประสิทธิภาพของเสียงรอบทิศทางไม่เพียงพอ เลือกทั้งสองตามตำแหน่งของลำโพงข้างหลัง เครื่องจะเปลี่ยนทิศทางของเสียงรับ Dolby Digital และย้ายออกความถี่ของเสียงต่ำของลำโพงข้างหลังจากซับวูเฟอร์

การติดตั้งทดสอบ

สัญญาณเข้าที่ทุกช่องการทดสอบจะเดินตามเข็มนาฬิกา ซึ่งเริ่มจากลำโพงหน้า (ซ้าย)

ปรับช่องให้เข้ากับระดับเสียงของสัญญาณทดสอบที่ได้บันทึกไว้ของระบบการทำงาน

หน้า(ซ้าย) → กลาง → ซับวูเฟอร์ → หน้า (ขวา) → รอบทิศทาง (ขวา) → รอบทิศทาง (ซ้าย)


หมายเหตุ

การลบ **SETUP MENU** จากหน้าจอ หรือการกลับไปสู่ **menu** หน้าจอในขณะที่ตั้งโปรแกรมกดปุ่ม **RETURN** หรือ **LEFT**

- สัญญาณเสียงต่ำ (subwoofer) ที่ทดสอบ จะต่ำกว่าลำโพงตัวอื่น
- สัญลักษณ์ MPEG Multichannel เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนไว้โดย PHILIPS Corporation
- หากคุณเลือก Set Front (L, R) (ตั้งค่าลำโพงด้านหน้า (L, R) เป็น “Small” (เล็ก) LFE(Subwoofer) (LFE - ซับวูเฟอร์) จะตั้งค่าเป็น “On - เปิด” โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าจอภาพ

1. เมื่ออยู่ในโหมด **STOP** กดปุ่ม **MENU**
2. เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม **UP/DOWN** แล้วกดปุ่ม **RIGHT** หรือ **ENTER**
3. เลือก **ตั้งค่าจอภาพ** โดยการใช้นปุ่ม **UP/DOWN** แล้วกดปุ่ม **RIGHT** หรือ **ENTER**

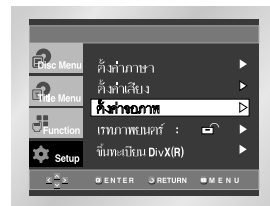

4. ใช้นปุ่ม **UP/DOWN** หรือ **LEFT/RIGHT** เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **RIGHT** หรือ **ENTER**



1. **อัตราส่วนภาพ**
ท่านสามารถปรับการตั้งค่าหน้าจอได้(อัตราส่วน)ที่งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องรับโทรทัศน์ที่ท่านใช้
1. **4 : 3 จอเคียสคอพิก:**
ถึงแม้เครื่องรับโทรทัศน์จะมีขนาดหน้าจออัตราส่วน 4 : 3 ก็สามารถเลือกอัตราส่วนภาพเป็น 16 : 9 ได้ โดยจะมีแถบสีดำอยู่ด้านบนและล่างของจอ
2. **4 : 3 จอแบนสแกน:** เลือกแบบนี้สำหรับทีวีขนาด 4 : 3 เมื่อต้องการรับชมส่วนกลางภาพของภาพแบบ 16 : 9 (ภาพด้านซ้ายสุดและขวาสุดจะถูกตัดออกไป)
3. **16 : 9 จอกว้าง:**
สามารถชมภาพที่มีอัตราส่วน 16 : 9 ได้เต็มภาพ ถ้าใช้เครื่องรับโทรทัศน์ ชนิดจอกว้าง (widescreen TV.)



THA-34

การตั้งค่าจอภาพ

2. **ภาพนิ่ง**
ป้องกันภาพเบิร์นและแสดงข้อความให้เลือกรูปภาพให้ภาพชัดเจนขึ้น
1. **ฟิล์ม :** เลือกฟิล์มเมื่ออยู่ในโหมดออโต้ แล้วภาพยังเบิร์น
2. **เฟรม :** เลือกเฟรมเมื่ออยู่ในโหมดออโต้ แล้วดูการเห็นตัวอักษรขนาดเล็กชัดเจนขึ้น
3. **ออโต้ :** เมื่อเลือกออโต้แล้วฟิล์ม/เฟรมจะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
3. **แสงจ้าแสง**
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดโปรแกรมแสงจ้าแสง
4. **เพิ่มความสว่าง**
ใช้ปรับเพิ่มความสว่างของภาพ
5. **ระบบโทรทัศน์**
 1. **NTSC Disc :** ในกรณีที่ใช้ NTSC disc
 - หากระบบโทรทัศน์ของท่านมีการเชื่อมต่อแบบ PAL-Video input เพียงอย่างเดียว ท่านต้องเลือก “PAL” และเมื่อท่านเลือก “PAL” แล้วระบบนำสัญญาณ Interlace ออกจะเป็น PAL 60 Hz output
 - หากระบบโทรทัศน์ของท่านมีการเชื่อมต่อแบบ NTSC เพียงอย่างเดียวท่านต้องเลือก “NTSC Output”
 - ถ้าท่านติดตั้งระบบเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านแบบ NTSC TV อัตราส่วนภาพของนำสัญญาณ DVI อยู่ที่ 60 เฮิร์ต
 2. **PAL Disc :** ในกรณีที่ใช้ PAL disc
 - หากระบบโทรทัศน์ของท่านมีการเชื่อมต่อแบบ NTSC-Video input ท่านต้องเลือก “NTSC Output”
 - หากระบบโทรทัศน์ของท่านมีการเชื่อมต่อแบบ PAL ท่านต้องเลือก “PAL Output”
 - ถ้าท่านติดตั้งระบบเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านแบบ PAL TV อัตราส่วนภาพของนำสัญญาณ DVI อยู่ที่ 50 เฮิร์ต



หมายเหตุ

- หากระบบเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านและการตั้งค่าระบบโทรทัศน์ของท่านแตกต่างกัน การส่งสัญญาณวิดีโออาจโดนกันไว้
- ท่านจะต้องติดตั้งระบบโทรทัศน์ของท่านให้ถูกต้อง
- อ้างอิงตามคู่มือการใช้เครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
- หากท่านใช้แผ่น NTSC กับระบบ PAL TV ภาพเคลื่อนไหวอาจจะบิดเบือน
- หากท่านใช้แผ่น PAL กับระบบ NTSC TV ภาพเคลื่อนไหวอาจจะบิดเบือน

THA-35


6. **วิดีโอเข้าทุก**
เลือกช่องนำสัญญาณวิดีโอออก (Video Output)
1. **S-Video :** S-Video จะทำงานเสมอ
2. **อคอมโพเนนท์ (I-SCAN) :** เมื่อท่านต้องการใช้ช่องต่อสัญญาณภาพวิดีโอและ Component (Interlace) Out
3. **อคอมโพเนนท์ (P-SCAN) & DVI :** เลือกเมื่อท่านต้องการใช้โปรแกรมเสริมที่ส่งช่องสัญญาณออก 525p (โปรเกรสสฟ) หรือ ดีวีไอ
- * หากท่านกดปุ่ม **VIDEO SEL.** (เลือกเล่นวิดีโอ) โมทของนำสัญญาณวิดีโอออกจะเปลี่ยนไปเป็นโมทไม่มีแผนดิสก์ตามลำดับ (S-Video → I-SCAN → P-SCAN & DVI)
- * หากไม่มีการเลือกใช่/ไม่ใช่ (YES/NO) ที่หน้าจอเมนูย่อยเป็นเวลา 10 วินาที ระบบวิดีโอจะกลับไปที่เมนูก่อนหน้านี้



7. **DVIเข้าทุก**
ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับแบบการส่งช่องนำสัญญาณดีวีไอออก
- ฟังก์ชันนี้ช่วยแก้ไขจอภาพบิดเบือนให้กลับสู่สภาวะปกติ
- ถ้าช่องนำสัญญาณดีวีไอออกติดตั้งไว้ไม่ถูกต้อง จอภาพอาจบิดเบือนได้

หมายเหตุ

- ศึกษาคู่มือสำหรับผู้ใช้เครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อดูว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับระบบ Progressive Scan หรือไม่ หากสามารถรองรับระบบ Progressive Scan ให้ปฏิบัติตามวิธีการในคู่มือผู้ใช้เครื่องรับโทรทัศน์ในส่วนที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ Progressive Scan ในระบบเมนูของเครื่องรับโทรทัศน์
- หากหน้าจอถูกกันด้วยการติดตั้งช่องนำสัญญาณวิดีโอออก (Video Output) ที่ไม่ถูกต้องโปรดดูหน้า 40




การตั้งโปรแกรมรูปภาพยนตร์ (Parental Control)

โปรแกรมนี้จะใช้กับ DVDs ที่มีการแบ่งระดับไว้ถึง 8 ระดับ เพื่อช่วยควบคุม DVDs ชนิดต่างๆที่บุคคลในครอบครัวจะเปิดชม

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือก ภาพยนตร์ โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
4. ใช้นปุ่ม RIGHT หรือ ENTER เพื่อเลือก ใช้



5. ใส่รหัสผ่าน รหัสจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ยืนยันแล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่ง เครื่องเล่นถูกบล็อก ().

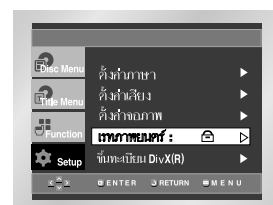

4. ใช้นปุ่ม RIGHT หรือ ENTER เพื่อเลือก ใช้
- ถ้าท่านต้องการใช้รหัสผ่าน จอแสดงภาพ ใส่รหัสผ่าน จะปรากฏ

การตั้งโปรแกรมรูปภาพยนตร์ (Parental Control)

การกำหนดระดับการชม

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER



3. เลือก ภาพยนตร์ โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
4. ใส่รหัสผ่านของท่าน หน้าจอการตั้งค่าสำหรับผู้ปกครอง(Parental Setup) จะปรากฏขึ้น



6. เลือก ระดับการชม (Rating Level) ที่ท่านต้องการโดยใช้นปุ่ม เลื่อนขึ้น/ลง(UP/DOWN) เช่น หากท่านเลือกถึงระดับ6 แผ่นดิสก์ที่เป็นระดับ 7 และ 8 จะไม่เล่น

e.g) คัดตั้งในระดับ 6



การเปลี่ยนรหัสผ่าน


- ไฮไลต์ Change Password โดยใช้นปุ่ม เลื่อนขึ้น/ลงUP/DOWN
- กดปุ่ม ENTER
- เปลี่ยนรหัสผ่าน จะปรากฏขึ้น
- ใส่รหัสผ่านใหม่แล้วใส่ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ

- ถ้าไม่ต้องการให้ **SETUP MENU** ปรากฏหรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT
- หากท่านลืมรหัสผ่าน ดูรายละเอียดหน้า 40

5. เลือก **Rating Level** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER





การควบคุมเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลสามารถที่จะทำการติดตั้งให้ใช้งานกับเครื่องรับโทรทัศน์ทั่วไปได้ ในการที่จะติดตั้งรีโมทคอนโทรลนั้น ควรใช้รหัสที่สอดคล้องกับยี่ห้อของรีโมทคอนโทรล

รหัสโทรทัศน์			
ยี่ห้อ	รหัส	ยี่ห้อ	รหัส
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	NORDMENDE	72, 73
AIWA	82	NOKIA	74
BANG&OLUFSEN	57	PANASONIC	53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT	71	PHILIPS	06, 55, 56, 57
BRANDT	73	PHONOLA	06, 56, 57
BRIONVEGA	57	PIONEER	58, 59, 73, 74, 75
CGE	52	RADIOLA	06, 56
CONTINENTAL EDISON	75	RADIOMARELLI	57
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	RCA	45, 46
		REX	74
EMERSON	64	SABA	57, 72, 73, 74, 75
FERGUSON	73	SALORA	74
FINLUX	06, 49, 57	SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
FORMENTI	57	SANYO	41, 42, 43, 44, 48
FUJITSU	84	SCHNEIDER	06
GRADIENTE	70	SELECO	74
GRUNDIG	49, 52, 71	SHARP	36, 37, 38, 39, 48
HITACHI	60, 72, 73, 75	SIEMENS	71
IMPERIAL	52	SINGER	57
JVC	61, 79	SINUDYNE	57
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78	SONY	35, 48
LOEWE	06, 69	TELEAVA	73
LOEWE OPTA	06, 57	TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
MAGNAVOX	40	THOMSON	72, 73, 75
METZ	57	THOMSON ASIA	80, 81
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65	TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR	52, 77	WEGA	57
NEC	83	YOKO	06
NEWSAN	68	ZENITH	63
NOBLEX	66		

- เปิดโทรทัศน์
- ชี้รีโมทคอนโทรลของทีวีไปที่เครื่องรับโทรทัศน์
- ในขณะที่กดปุ่ม TV POWER (เปิดโทรทัศน์)ค้างไว้ ให้ใส่รหัสยี่ห้อเครื่อง

รับโทรทัศน์ของท่าน ยกตัวอย่างเช่น บริษัทซัมซุง 2 TVs
ในขณะที่กดปุ่ม TV POWER (เปิดโทรทัศน์)ค้างไว้ ให้กด 0
และ 1

- ถ้าเครื่องรับโทรทัศน์ดับลง นั้นหมายถึงการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
ให้ใส่รหัสของยี่ห้อเดียวกัน ถ้ารหัสแรกไม่ทำงาน
- สำหรับการติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ ใช้ปุ่ม TV Function Buttons (ปุ่มฟังก์ชันเครื่องรับโทรทัศน์) ดูรายละเอียดหน้า 8

หมายเหตุสำคัญ

- รีโมทคอนโทรลอาจจะไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องรับโทรทัศน์ทุกรุ่นที่อยู่ในรายการยี่ห้อสินค้า
- หากท่านทำการเปลี่ยนถ่านไฟฉายของรีโมทคอนโทรล ให้ใส่รหัสยี่ห้ออีกครั้งหนึ่ง

การอัปเดตเฟิร์มแวร์

บทนำ

โดยปกติแล้ว ซัมซุงจะสนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของเครื่องนี้ให้ทันสมัย ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ของซัมซุง (www.samsung.com)
เนื่องจาก MPEG-4 มีการพัฒนาโคเดกซ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ประสิทธิภาพของเครื่องจึงขึ้นอยู่กับทั้งซอฟต์แวร์ที่อัปเดตแล้วและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเครื่องเล่นทีวีก่อนการอัปเดต

การเตรียมแผ่นดิสก์สำหรับอัปเดต

บันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาลงในแผ่น CD-R หรือ CD-RW เปล่า โดยใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

- ดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ผ่านทางศูนย์ดาวน์โหลดทีวีของซัมซุง (www.samsung.com)
- บันทึกไฟล์โดยใช้เครื่องบันทึกแผ่นซีดีในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ

- ระบบไฟล์ ซีดี-รอม ระดับ ISO
- ชุดตัวอักษร ISO 9660
- ป้องกันการบันทึกข้อมูลอื่นต่อจากข้อมูลที่บันทึกไว้
- บันทึกที่ความเร็วต่ำ

ขั้นตอนการอัปเดต

- กดปุ่ม OPEN/CLOSE เพื่อเปิดถาดใส่แผ่นดิสก์
- ใส่แผ่น CD-R สำหรับอัปเดต
พจนานุกรมเข้าในเครื่องโดยให้ด้านที่มีฉลากหงายหน้าขึ้น
- กดปุ่ม OPEN/CLOSE เพื่อปิดถาดใส่แผ่นดิสก์
เมนู Firmware Upgrade จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ



- กดปุ่ม ENTER

การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะเริ่มขึ้น




- ระหว่างการดำเนินงาน ถาดใส่แผ่นดิสก์จะเปิดออกโดยอัตโนมัติ ให้นำแผ่นดิสก์ออกแล้วรอประมาณ 2 นาที


- หากการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ เครื่องจะปิดและเปิดขึ้นใหม่หลังจากที่ปิดถาดใส่แผ่นดิสก์โดยอัตโนมัติ
หน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเครื่องใหม่



- เลือกภาษาที่ต้องการ


- หมายเหตุ**
- หากข้อความ "Select Menu Language" ไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
 - ในระหว่างการอัปเดต อย่ากดปุ่มใดๆ และถอดปลั๊กสายไฟออกเป็นอันตราย
 - ขั้นตอนในการอัปเดตอาจเปลี่ยนแปลงได้โปรดติดตามข้อมูลในเว็บไซต์เป็นหลัก (www.samsung.com)






คู่มือการแก้ปัญหา

กรุณารอ่านคู่มือก่อนเรียกใช้บริการเพื่อแก้ปัญหา

ปัญหาข้อขัดข้อง	การปฏิบัติ	หน้า
ใช้รีโมทแล้วเครื่องไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบไฟฉายของรีโมทอาจต้อง เปลี่ยนใหม่• รีโมทใช้งานได้ภายในระยะไม่เกิน 20 ฟุต• เอาถ่านไฟฉายออกและกดปุ่มหนึ่งหรือ หลายปุ่มค้างไว้สักครู่ รีโมทจะรีเซ็ตข้อมูล ภายในใหม่ ใส่ถ่านไฟฉายและลองใช้ อีกครั้ง	P3
แผ่นดิสก์ไม่เล่น	<ul style="list-style-type: none">• ต้องแน่ใจว่าใส่แผ่นดิสก์โดยให้ด้านที่มี ป้ายอยู่ด้านบน• ตรวจสอบเลขที่รหัสภูมิภาค [Region Number] ของ DVD	P5
ระบบเสียง 5.1 ไม่ออก	<ul style="list-style-type: none">• ระบบเสียง 5.1 จะสามารถเล่นได้เมื่อ1) เครื่องเล่น DVD ต่อกับเครื่องขยายเสียงที่เหมาะสม ถูกต้อง2) แผ่นดิสก์บันทึกด้วยข้อ งค์เสียง 5.1• ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์ที่ใช้เล่นด้านนอกเขียนว่า “Dolby 5.1 ch” หรือไม่• ตรวจสอบการต่อเชื่อมระบบเสียง และการทำงานของระบบ ถูกต้องหรือไม่• ในรายการSETUP ตั้งข้อดีโอบีเข้าที่ไปที่ Bitstream หรือไม่	P9 P32
เครื่องหมาย  ปรากฏบนหน้าจอ	<ul style="list-style-type: none">• สัญญาณหรือการทำงานขณะนั้นไม่สมบูรณ์เพราะ1. Software ของ DVD กำหนดไว้2. Software ของ DVD ไม่คอนสอนสัญญาณ (เช่น มุมกล้อง)3. คุณลบบันทึกดังกล่าวใช้ไม่ได้4. มีการเรียกชมเรื่อง [Title] หรือหมายเลข Chapter หรือการค้นหาเวลาซึ่งอยู่นอกระบบ	P13
ไม่ปรากฏ Disc Menu	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์มี Menu หรือไม่	
คำสั่งเด่นแตกต่างจากการเลือกใน SETUP MENU	<ul style="list-style-type: none">• การทำงานด้วยคำสั่งที่ได้เลือกไว้ใน SETUP MENU อาจผิดปกติ ถ้าหากว่า แผ่นดิสก์ไม่ได้แปลคำสั่งทำงานให้ตรงกัน	P30-37
อัตราส่วนหน้าจอเปลี่ยนแปลงไม่ได้	<ul style="list-style-type: none">• อัตราส่วนหน้าจอถูกกำหนดด้วย DVDs	P34-35
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none">• ต้องแน่ใจว่าเลือกสัญญาณดิจิทัลที่ถูกต้องในคำสั่ง AudioOptions	P32-34
หน้าจอถูกบล็อกไว้	<ul style="list-style-type: none">• กดปุ่ม power on (เปิด) ในขณะที่เครื่องเล่นเย็นอยู่ และไม่มีแผ่นดิสก์ข้างในกดปุ่ม (▶▶) บนหน้าปัดด้านหน้าค้างไว้ 5 วินาทีจอภาพ SELECT MENU LANGUAGE display จะปรากฏขึ้นเลือกปุ่มตัวเลขของภาษาที่ต้องการ	P34-35
กั้นรหัสผ่าน	<ul style="list-style-type: none">• กดปุ่ม power on (เปิด) ในขณะที่เครื่องเล่นเย็นอยู่ และไม่มีแผ่นดิสก์ข้างในกดปุ่ม (▶▶) บนหน้าปัดด้านหน้าค้างไว้ 5 วินาทีจอภาพ SELECT MENU LANGUAGE display จะปรากฏขึ้นเลือกปุ่มตัวเลขของภาษา ที่ต้องการกดปุ่ม MENU (เมนู) และกดปุ่ม DOWN (เลื่อนลง) เพื่อไปเลือกปุ่ม Setup (ตั้งค่า) แล้วกด RIGHT (เลื่อนไปทางขวา) หรือ ปุ่ม ENTER.กดปุ่ม Up(เลื่อนขึ้น) หรือDown(เลื่อนลง) เพื่อตั้งค่าเรทภาพยนตร์ (Parental Setup) ซึ่งในขณะที่ตั้งค่าเรทภาพยนตร์เลือกใดถูกปลดออก ตั้งที่แสดงบนหน้าจอท่านสามารถ เปลี่ยนรหัสผ่าน	P36-37

คู่มือการแก้ปัญหา

ปัญหาข้อขัดข้อง	การปฏิบัติ	หน้า
ถ้ามีปัญหาอื่นๆเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none">• กลับไปดูคำอธิบายวิธีการใช้งานของเครื่องในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหานั้นๆ แล้วทำตามขั้นตอนทั้งหมดใหม่ อีกครั้ง• ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่ใกล้ที่สุด	
ไม่มีช่องนำสัญญาณทีวีไอ	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าช่องนำสัญญาณวิดีโอออกสามารถใช้ทีวีไอหรือไม่• ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องรับโทรทัศน์และแจ็คทีวีไอของเครื่องเล่นทีวีดี• ตรวจสอบว่าเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านสามารถใช้กับเครื่องเล่นทีวีดี 480p/576p/720p/768p/1080i ได้หรือไม่	P11~12
จอภาพช่องนำสัญญาณทีวีไอออกผิดปกติ	<ul style="list-style-type: none">• ถ้าหากเกิดเสียงแทรกบนหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน นั้นหมายความว่าเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านไม่มี HDCP (ตัวป้องกันข้อมูลดิจิทัลที่มีช่วงความถี่กว้างและสูง)	P12
Judder ช่องนำสัญญาณทีวีไอ	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านไว้อย่างถูกต้อง• สภาวะจอภาพ judder อาจเกิดขึ้นเมื่ออัตราส่วนหน้าจอถูกแปลงจาก 50 เฮิรท์ ถึง 60 เฮิรท์ เป็นช่องนำสัญญาณทีวีไอออก 720P/1080i• อาจอิงคู่มือการใช้เครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน	P35



ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	ระบบไฟ	AC 110-240 V, 50/60 Hz
	อัตราการใช้ไฟ	14 W
	น้ำหนัก	2.1 Kg
	ขนาด	430mm(W) X 250mm(D) X 50mm(H)
	ช่วงอุณหภูมิ	+5°C ถึง +35°C
แผ่นดิสก์	ช่วงความชื้น	10 % ถึง 75 %
	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	ความเร็ว : 3.49 ~ 4.06m/sec. เวลาที่ใช้เล่นสูงสุด (เล่นด้านเดียว : Single Layer Disc) :135 นาที.
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	ความเร็ว : 4.8 ถึง 5.6 m/sec. เวลาที่ใช้เล่นสูงสุด : 74 นาที.
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	ความเร็ว : 4.8 ถึง 5.6 m/sec. เวลาที่ใช้เล่นสูงสุด : 20 นาที
	VCD : 12Cm	ความเร็ว : 4.8 ถึง 5.6 m/sec. เวลาที่ใช้เล่นสูงสุด : 74นาที (Video และ Audio)
ช่องจ่ายสัญญาณ	Composite Video	1 ช่องทาง : 1.0 Vp-p (75Ω load)
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (75Ω load) Pr : 0.70Vp-p (75Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (75Ω load)
	S-VIDEO	ความเข้มของแสง : 1.0 Vp-p (75Ω load) ความเข้มของสี : 0.3 Vp-p (75Ω load)
	DVI	เครื่องมือรวมสำหรับการชมภาพดิจิทัล
ช่องจ่าย ออดีโอ	2 ช่องทาง	ขวา (1/L) ซ้าย (2/R)
	5.1 ช่องทาง	F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
	* การตอบสนองต่อ ความถี่	48 kHz Sampling : 4 Hz ถึง 22 kHz 96 kHz Sampling : 4 Hz ถึง 44 kHz
	* S/N Ratio	110 dB
	* ช่วงไดนามิกเรนจ์	100 dB
	* ความผิดเพี้ยน	0.004%


* : ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

- ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- น้ำหนักและขนาดในข้อมูลจำเพาะเป็นค่าโดยประมาณ


Schematic Diagrams

1. Power	1
2. AV-Decoder/Main-Micom	2
3. Servo	3
4. Video (RCA Models Only)	4
5. Video (Scart Models Only)	5
6. Audio	6
7. SACD	7
8. Front-Micom	8
9. DVI	9
10. Key	10


1. Power

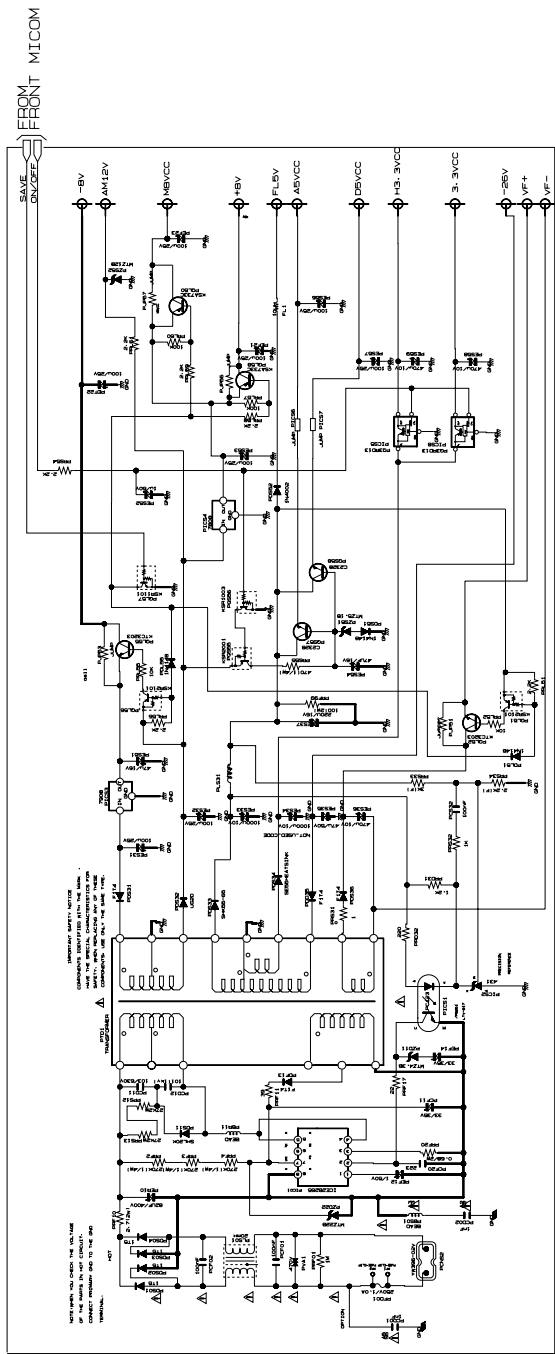


2. AV-Decoder/Main-Micom

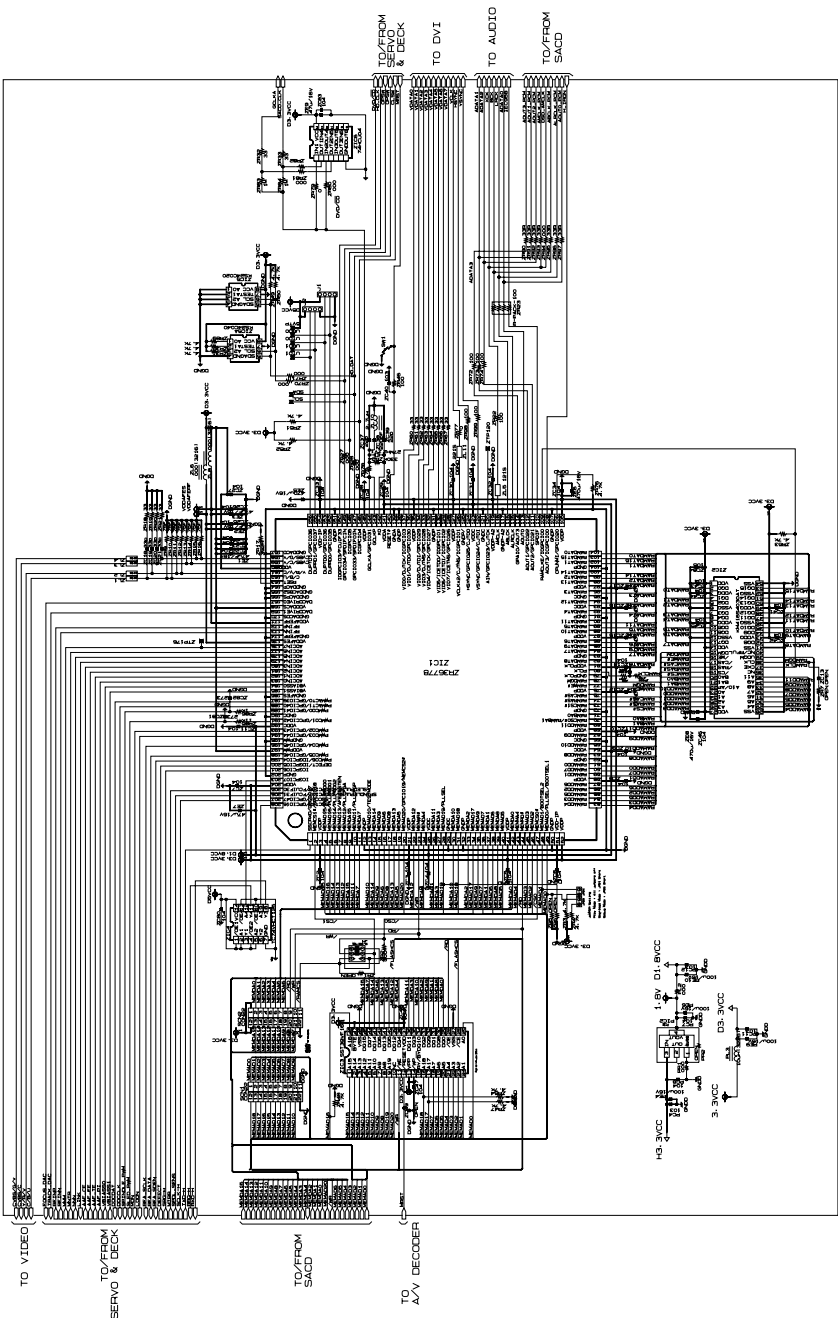


3. Servo

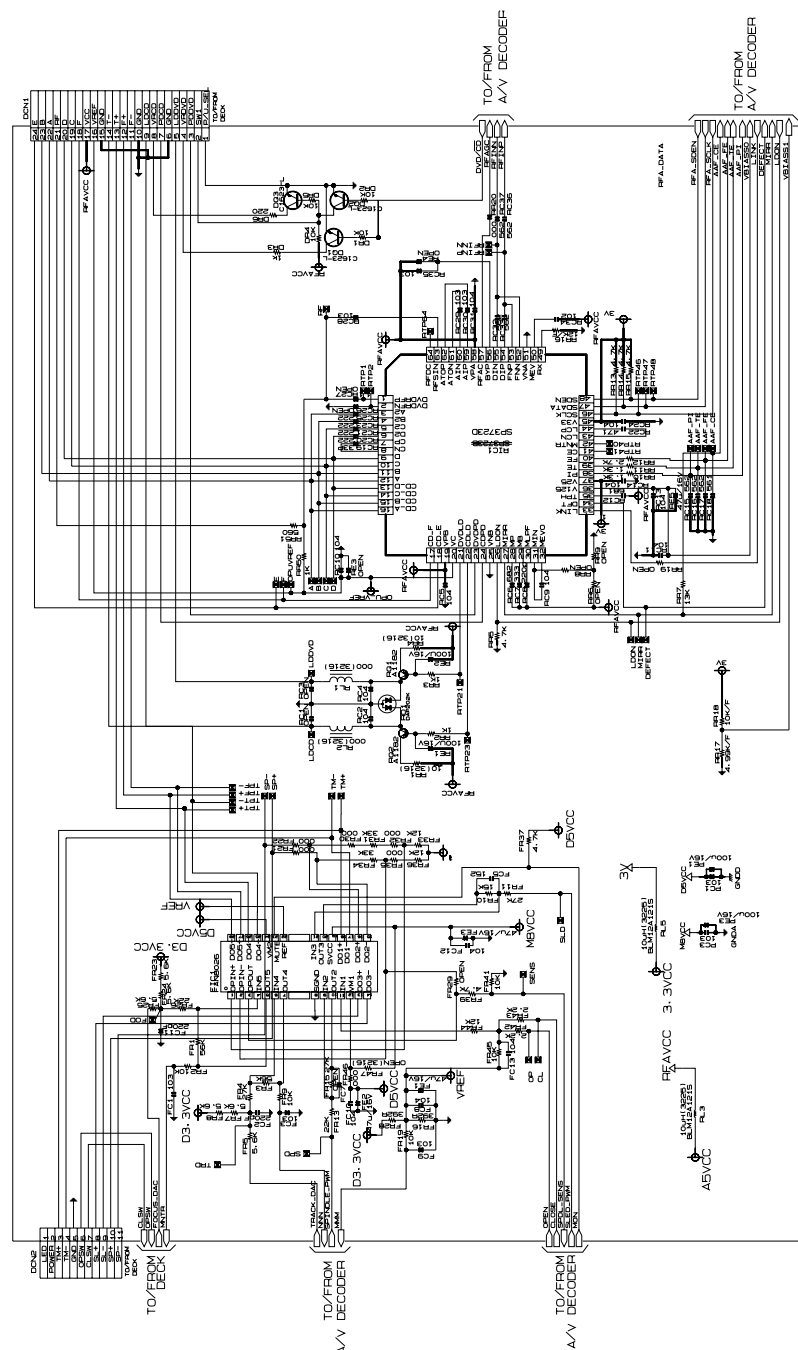

4. Video (RCA Models Only)

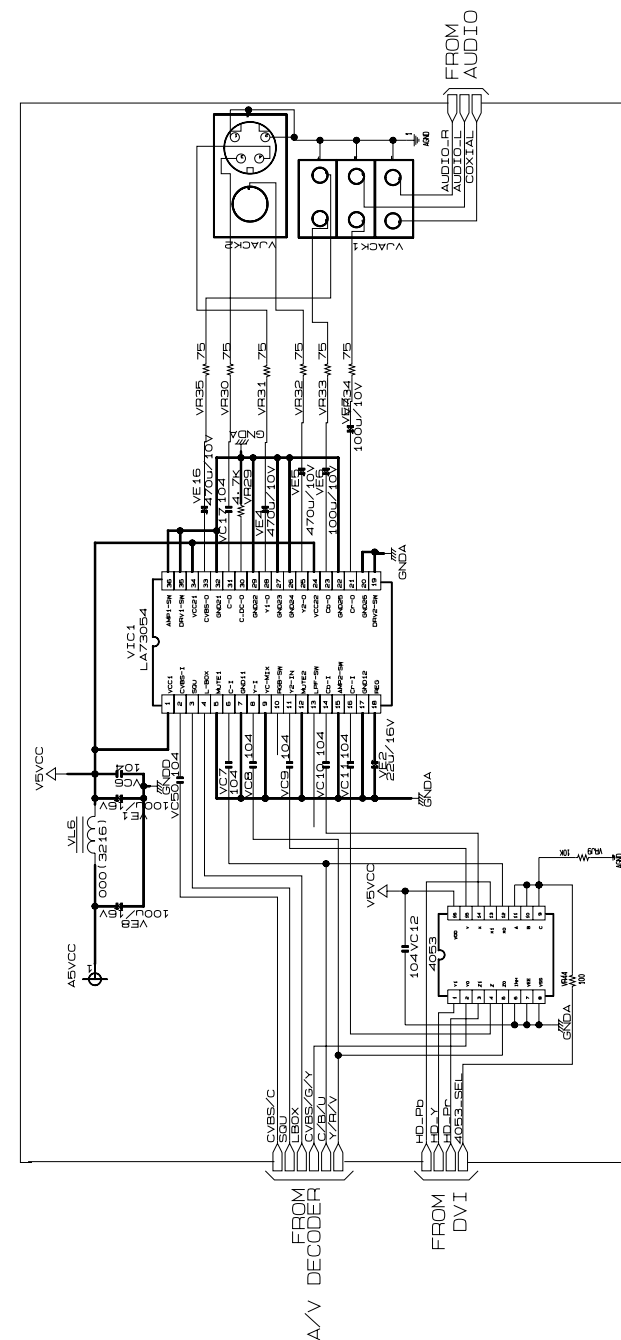


5. Video (Scart Models Only)

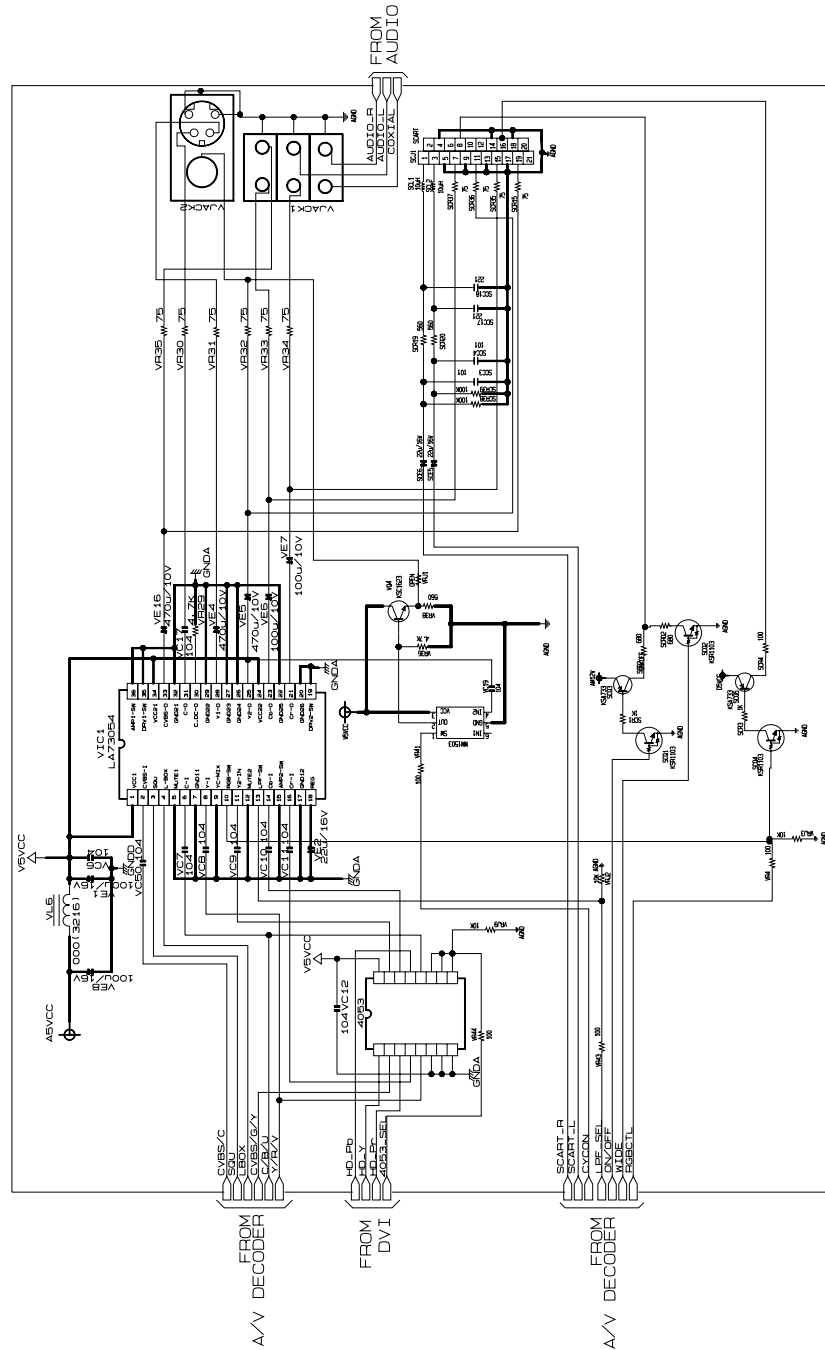


5

6. Audio

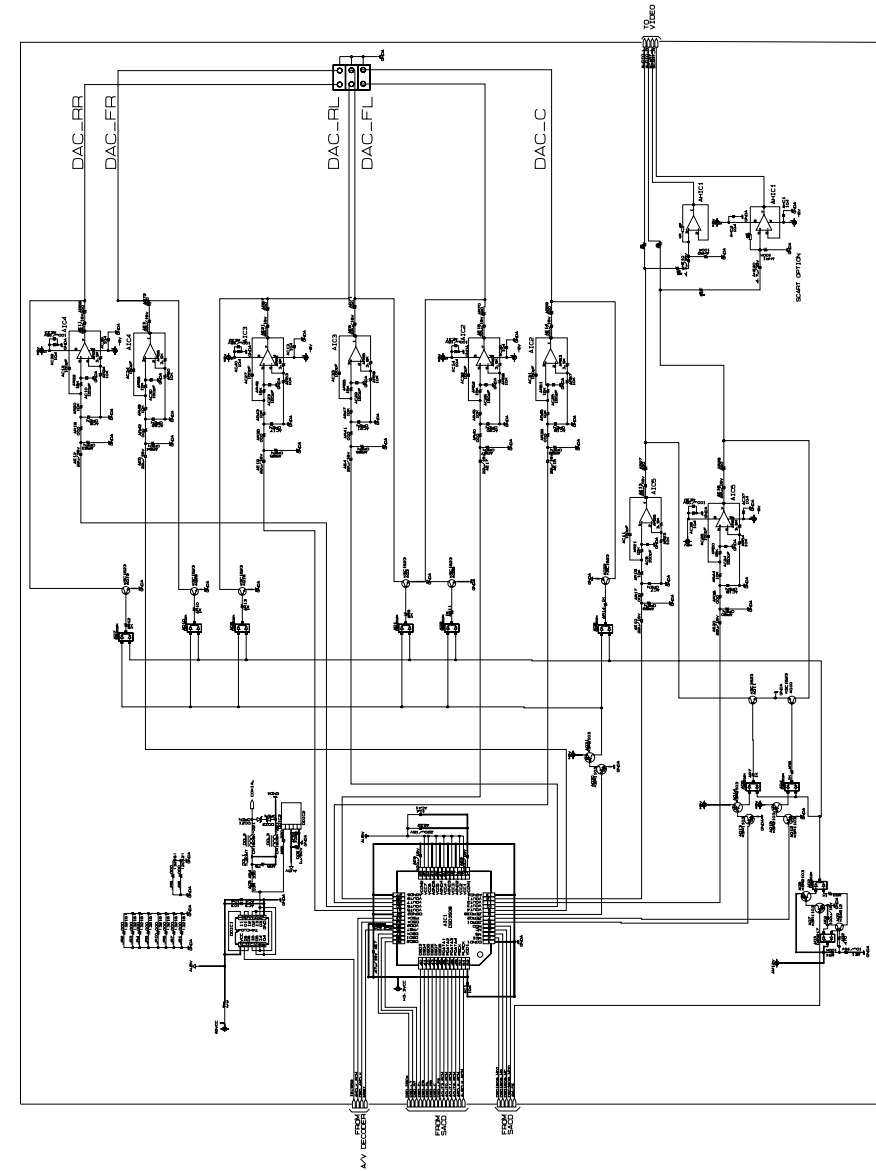


6

7. SACD

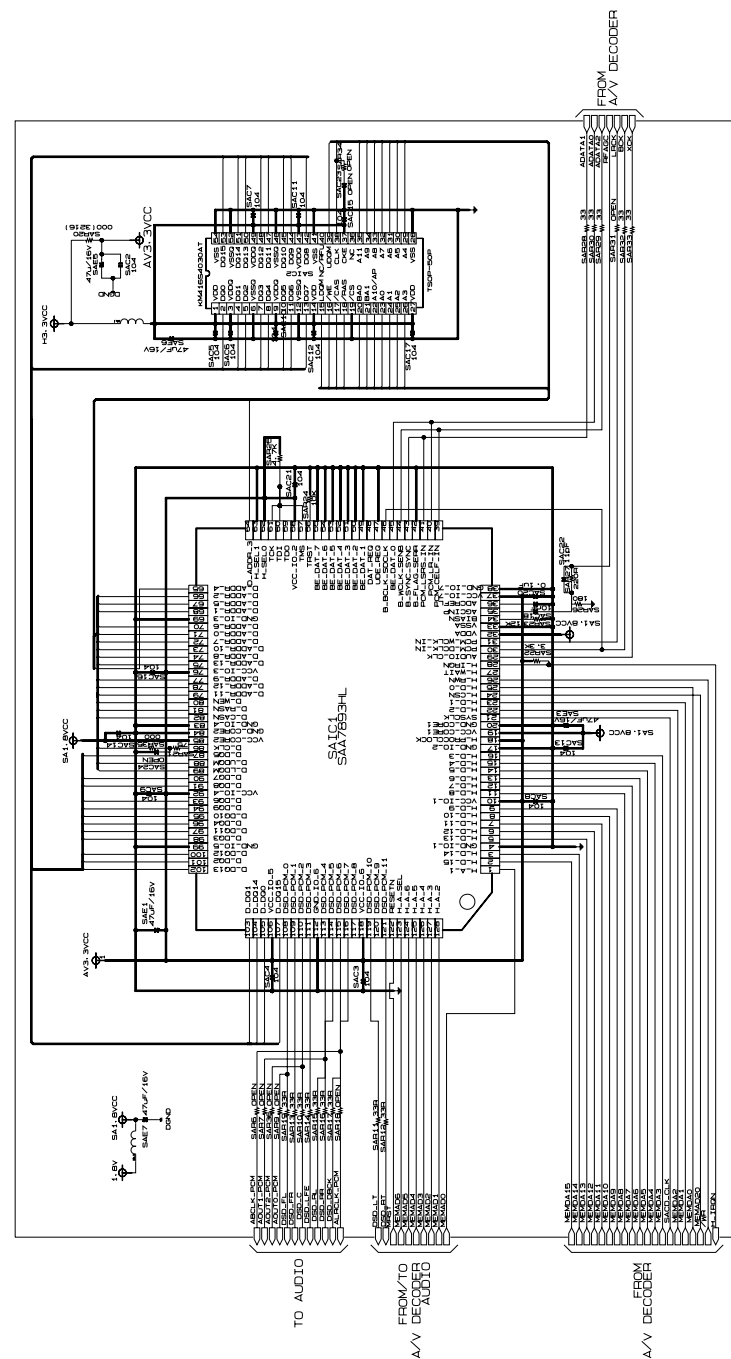


7

8. Front-Micom

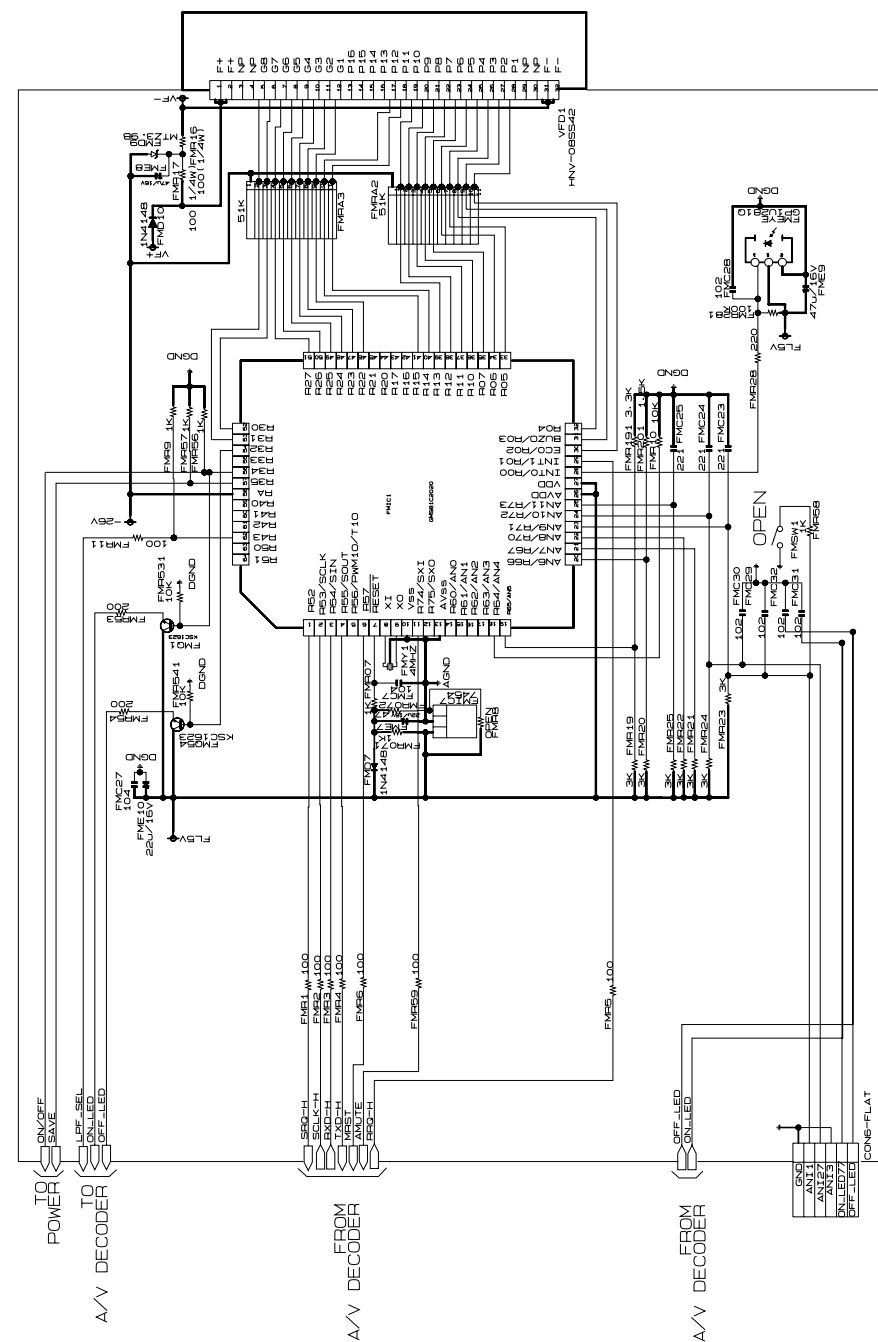

8

9. DVI

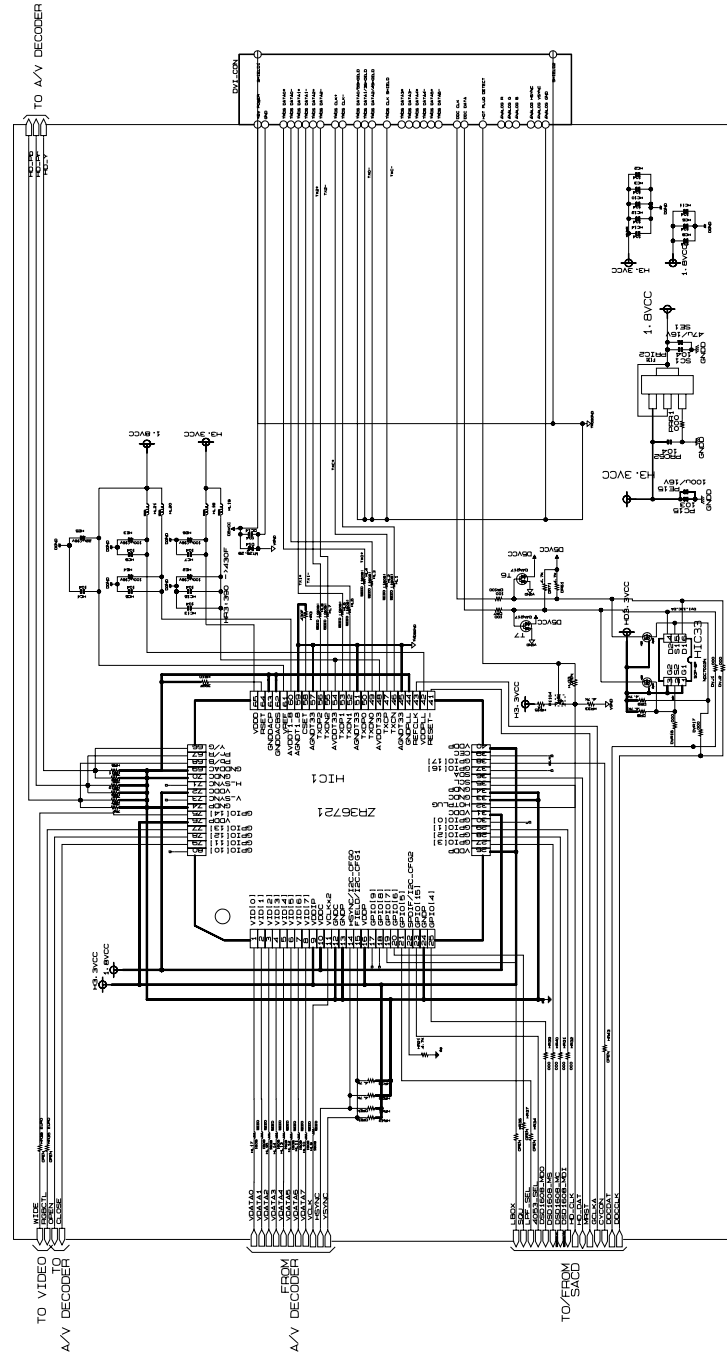

10. Key

